* Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tajā instalētās programmatūras, ievietotās SIM kartes vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05066A
Latvian. 04/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS tālrunis
SGH-X450

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi 7

Izsaiņošana 9

Tālrunis 10

Tālruņa izkārtojums 10
Displejs 13
Indikators 16

Darba sākšana 17

SIM kartes ievietošana. 17
Akumulatora uzlāde 19
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana. 21
Funkciju un iespēju izvēle 22

Zvanu funkcijas 24

Zvanīšana 24
Skaļuma pielāgošana. 26
Atbildēšana uz zvanu. 27
Neatbildēto zvanu apskate. 28
Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu 30

Iespējas sarunas laikā 31

Sarunas aizturēšana 31
Izvēlņu funkciju izmantošana. 32
Mikrofona izslēgšana 32
Taustiņu toņu izslēgšana/sūtīšana. 33
DTMF toņu sūtīšana 34
Numura meklēšana tālruņu katalogā 34
Atbildēšana uz otru zvanu 35
Konferences zvans 36

Teksta ievadīšana 38

Teksta ievades režīma mainīšana 39
T9 režīma lietošana 40
Alfabēta režīma lietošana 42
Ciparu režīma lietošana 43
Simbolu režīma izmantošana. 44

Izvēlņu lietošana 45
Piekļūšana izvēlnes funkcijai ritinot 45
Piekļūšana izvēlnes funkcijai, izmantojot ātrpiekļuvi . . . 46
Izvēlņu funkciju saraksts 47

Katalogs 52
Numura saglabāšana kopā ar vārdu 52
Kataloga ieraksta iespēju izmantošana 55
Numura meklēšana katalogā 57
Zvanītāju grupas labošana. 59
Ātrā numura sastādīšana. 60
Visu kataloga ierakstu dzēšana 62
Atmiņas statusa pārbaude 63
Pakalpojumu izsaukšanas numuru izmantošana. 63

Īsziņas 64
Ienākošās *(1.1. izvēlne)* 64
Izejošās *(1.2. izvēlne)* 65
Rakstīt jaunu *(1.3. izvēlne)* 66
Šabloni *(1.4. izvēlne)* 69
Iestatījumi *(1.5. izvēlne)* 69
Dzēst visu *(1.6. izvēlne)* 71
Atmiņas stāvoklis *(1.7. izvēlne)* 71
Balss pasts *(1.8. izvēlne)* 72
Apraide *(1.9. izvēlne)* 73

Multiziņas 74
Ienākošās *(2.1. izvēlne)* 74
Izejošās *(2.2. izvēlne)* 77
Melnraksti *(2.3. izvēlne)* 78
Rakstīt jaunu *(2.4. izvēlne)* 78
Šabloni *(2.5. izvēlne)* 82
Dzēst visu *(2.6. izvēlne)* 83
Atmiņas stāvoklis *(2.7. izvēlne)* 83
Iestatījumi *(2.8. izvēlne)* 84
MMS profils *(2.9. izvēlne)* 85

Zvanu arhīvs 86
Neatbildētie zvani *(3.1. izvēlne)* 86
Saņemtie zvani *(3.2. izvēlne)* 87
Zvanītie numuri *(3.3. izvēlne)* 87

Dzēst visu *(3.4. izvēlne)* 88
Zvanu ilgums *(3.5. izvēlne)* 88
Zvanu izmaksas *(3.6. izvēlne)* 89

Skaņas iestatījumi 90
Zvana signāls *(4.1. izvēlne)* 90
Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)* 90
Signāla veids *(4.3. izvēlne)* 91
Taustiņu toņi *(4.4. izvēlne)* 91
Īsziņas signāls *(4.5. izvēlne)* 92
Mapes signāls *(4.6. izvēlne)* 93
Ieslēgšanās/izslēgšanās *(4.7. izvēlne)* 93
Papildsignāli *(4.8. izvēlne)* 93

Tālruņa iestatījumi 94
Displeja iestatījumi *(5.1. izvēlne)* 94
Sveiciens *(5.2. izvēlne)* 97
Savs numurs *(5.3. izvēlne)* 97
Valoda *(5.4. izvēlne)* 98
Drošība *(5.5. izvēlne)* 98
Papildiestatījumi *(5.6. izvēlne)* 102
Ātrpiekļuve *(5.7. izvēlne)* 103
Atjaunot rūpn. iestatījumus *(5.8. izvēlne)* 103

Plānotājs 104
Modinātājs *(6.1. izvēlne)* 104
Kalendārs *(6.2. izvēlne)* 106
Laiks un datums *(6.3. izvēlne)* 108
Kalkulators *(6.4. izvēlne)* 109
Uzdevumu saraksts *(6.5. izvēlne)* 110
Balss ziņa *(6.6. izvēlne)* 113
Valūtas kurss *(6.7. izvēlne)* 115

Tīkla pakalpojumi 116
Zvanu pāradresācija *(7.1. izvēlne)* 116
Zvanu aizliegšana *(7.2. izvēlne)* 118
Zvanu gaidīšana *(7.3. izvēlne)* 120
Tīkla izvēle *(7.4. izvēlne)* 121
Zvanītāja ID *(7.5. izvēlne)* 122
Slēgta lietotāju grupa *(7.6. izvēlne)* 122
Joslas izvēle *(7.7. izvēlne)* 124

Izklaide 125
WAP pārlūks *(8.1. izvēlne)* 125
Spēles *(8.2. izvēlne)* 132
Skaņas *(8.3. izvēlne)* 134
Attēli *(8.4. izvēlne)* 134
Dzēst visu *(8.5. izvēlne)* 135
Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)* 135

Problēmu novēršana 136

Piekļuves kodi 139
Tālruņa parole 139
PIN 140
PUK 140
PIN2 141
PUK2 141
Liegumu parole 142

Informācija par veselību un drošību 143
Informācija par SAR sertificēšanu 143
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā 144
Drošība uz ceļa 146
Darbības vide 146
Elektroniskās ierīces 147
Sprādzienbīstama vide 149
Ārkārtas zvani 150
Cita svarīga informācija par drošību 151
Apkope un glabāšana 152

Skaidrojošā vārdnīca 154

Alfabētiskais rādītājs 159

Ātrās uzziņas kartīte 163

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana slimnīcās

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piemēram, slimnīcā).

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts (īpaši, ja tas tiek lietots), centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts un ir darba kārtībā. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, iespējams, ka tās ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Sniedziet visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Jebkuru neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst instalēt un labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību skatiet “Informācija par veselību un drošību” 143. lpp.

BRĪDINĀJUMS

NEPIEMĒROTA AKUMULATORA IZMANTOŠANA VAR IZRAISĪT EKSPLOZIJU.

NO NOLIETOTA AKUMULATORA JĀATBRĪVOJAS SASKAŅĀ AR NOTEIKUMIEM.

Izsaiņošana

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:

Tālrunis

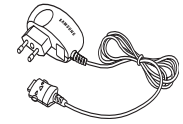

Ceļojuma adapteris

Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Piezīme: Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no valsts.

Papildus no vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus piederumus:

- Akumulatora lādētāju
- Austiņu-mikrofonu
- Vienkāršo brīvroku komplektu
- Automašīnas cigarešu aizdedzinātāja adapteri
- Rokas siksniņu
- Datu komplektu

Tālrunis

Tālruņa izkārtojums

Šajā ilustrācijā ir redzami tālruņa pamatelementi:

Atvērta tālruņa izskats

Aizvērta tālruņa izskats

Taustiņš(i)	Apraksts
(izvēles taustiņi)	Izmanto, lai veiktu virs tiem displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.
	Izmanto, lai izvēlņu režīmā ar augšup vai lejup vērsto taustiņu ritinātu izvēlņu iespējas un tālruņa kataloga atmiņu, atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī un izvēlētos pašreizējo izvēlni, attiecīgi nospiežot pa labi vai pa kreisi vērsto taustiņu. Gaidīšanas režīmā augšup un lejup vērstais taustiņš ļauj tieši piekļūt izlases izvēlnes iespējām. Plašāku informāciju par ātrpiekļuvi skatiet 103. lpp.
	Gaidīšanas režīmā izmanto, lai atvērtu WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.
	Izmanto, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai atvērtu zvanu žurnālu sarakstu. Izvēlņu režīmā izmanto, lai izvēlētos izvēlnes funkciju vai saglabātu ievadīto informāciju (piemēram, vārdu) tālrunī vai SIM kartē.

Taustiņš(i)	**Apraksts** (turpinājums)
C	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
	Beidz zvanu. Turot nospiestu, ieslēdz un izslēdz tālruni. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
1	Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, ļauj ātri piekļūt balss pasta serverim.
0 + ~ 9 WXYZ	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.
*	Veicot dažādas funkcijas, izmanto atšķirīgiem mērķiem.
#	Numura ievadīšanas laikā turot nospiestu, ar taustiņu * tiek ievadīta pauze. Gaidīšanas režīmā turot nospiestu, ar taustiņu # tiek ieslēgts vai izslēgts klusais režīms.
	(tālruņa kreisajā sānā) Sarunas laikā izmanto, lai regulētu klausules skaļumu. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlnes iespējas un tālruņa kataloga atmiņu.

Displejs

Displeja izkārtojums

Galvenais displejs ir sadalīts trīs daļās:

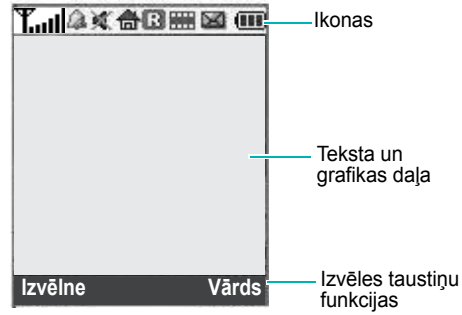

Laukums	**Apraksts**
Pirmā rinda	Uzrāda dažādas ikonas. Sk. 14. lpp.
Vidusdaļas rindas	Parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadītos datus, piemēram, numuru, uz kuru jāzvana.
Apakšējā rinda	Norāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

Ikona	Apraksts
	Norāda uztvertā signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu, jo spēcīgāks signāls.
	Tiek parādīta sarunas laikā. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var uzrādīt ciparu 1 vai 2, vai abus. Piemēram, , , .
	Tiek parādīta, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ja ir redzama šī ikona, jūs nevarat ne veikt, ne saņemt zvanu.
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas balss ziņas vai pastāv balss ziņas, kuras neesat noklausījies. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var izskatīties šādi: , , .
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas ziņas vai pastāv nelasītas ziņas.
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas multiziņas vai pastāv neapskatītas multiziņas.
	Tiek parādīta, ja uz noteiktu laiku ir iestatīts(i) modinātāja zvans(i).
	Tiek parādīta, ja ir izslēgta skaņa.

Ikona	Apraksts (turpinājums)
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var uzrādīt ciparu 1 vai 2, vai abus. Piemēram, , , .
	Tiek parādīta, ja neatrodaties mājas tīklā un esat reģistrējies citā tīklā; piemēram, ceļojuma laikā citās valstīs.
	Tiek parādīta, ja ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.
	Tiek parādīta, ja atrodaties mājas tīkla zonā (šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju).
	Tiek parādīta, ja atrodaties darba tīkla zonā (šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju).
	Tiek parādīta, ja ienākošo zvanu signāla veids ir iestatīts uz **Vibrācija** vai **Vibrācija+melodija**. Plašāku informāciju skatiet 91. lpp.
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts Klusais režīms.
	Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzami, jo vairāk jaudas ir atlicis.

Apgaismojums

Apgaismojums izgaismo displeju un tastatūru. Nospiežot jebkuru taustiņu vai atverot mapi, tiek ieslēgts apgaismojums, kas paliek iedegts noteiktu laika periodu, atkarībā no izvēlnes **Apgaismojums** iestatījuma. Lai taupītu akumulatora jaudu, displeja apgaismojums tiek izslēgts pēc vienas minūtes.

Lai norādītu, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam, iestatiet izvēlni **Apgaismojums** (**5.1.4. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 95. lpp.

Izvēlnē **Aut. apgaismojums** (**5.1.5. izvēlne**) var iestatīt, lai apgaismojums tālrunī tiktu lietots tikai noteiktu laika periodu. Plašāku informāciju skatiet 96. lpp.

Indikators

Indikators atrodas uz pārsega. Tas mirgo, ja tālrunī ir pieejami pakalpojumi.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru, iestatiet izvēlni **Indikators** (**5.1.6. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 96. lpp.

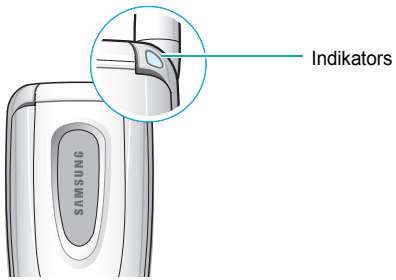

Darba sākšana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN, pieejamie papildpakalpojumi.

Svarīgi! SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot, tāpēc rīkojieties ar karti uzmanīgi, to ievietojot vai izņemot.

Glabājiet SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Ja nepieciešams, izslēdziet tālruni, turot nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanas attēls.
2. Noņemiet akumulatoru. Lai to izdarītu:

   ① Nospiediet fiksatoru virs akumulatora un turiet to šādā pozīcijā.

   ② Bīdiet akumulatoru un noņemiet to, kā parādīts attēlā.

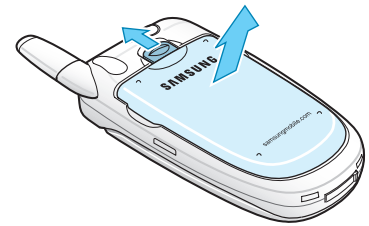

3. Iebīdiet SIM karti tās padziļinājumā, kā parādīts attēlā, lai karte tiktu nofiksēta vietā.

   Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

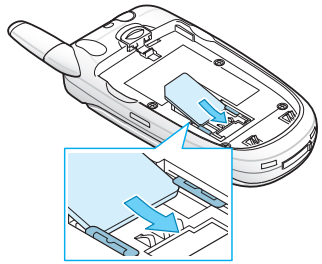

   Piezīme: Ja vēlaties izņemt SIM karti, pabīdiet to, kā parādīts attēlā, un izņemiet no padziļinājuma.

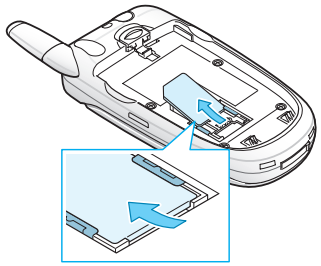

4. Ievietojiet akumulatoru tā, lai akumulatora apakšpusē esošie zobiņi sakristu ar atbilstošajām tālruņa gropēm.

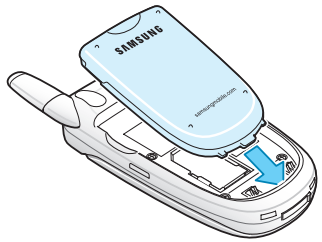

5. Piespiediet akumulatoru tālrunim, līdz tas nofiksējas vietā.

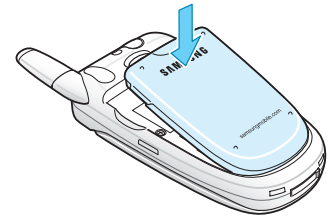

Akumulatora uzlāde

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, tālruņa komplektācijā iekļauts ceļojuma adapteris. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.

Ceļojuma adapteris ļauj izmantot tālruni akumulatora uzlādes laikā, taču tas palēnina tālruņa uzlādi.

Piezīme: Pirms sākat lietot tālruni, akumulators ir pilnībā jāuzlādē. Izlādēts akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 200 minūtēs.

1. Kad akumulators ir ievietots tālrunī, iespraudiet ceļojuma adaptera savienotāju tālruņa apakšpusē esošajā kontaktligzdā.

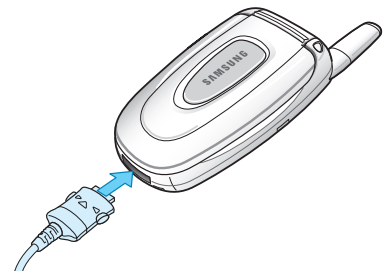

2. Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

   Uzlādes laikā akumulatora ikona displeja augšējā labajā stūrī tiek nepārtraukti aizpildīta, lai norādītu akumulatora uzlādi.

3. Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora ikona kļūst nekustīga un tiek parādīts paziņojums “Pilnībā uzlādēts”, atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, nospiežot pelēkos fiksatorus abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

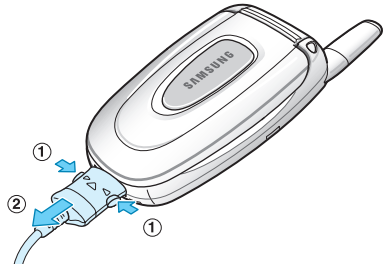

Piezīme: Adapteris ir jāatvieno pirms akumulatora noņemšanas no tālruņa uzlādes laikā, pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatoram ir maz jaudas un atlikušas tikai dažas sarunlaika minūtes, par to brīdina akumulatora sensors: mirgo tukša akumulatora ikona ( ), skan brīdinājuma signāls, un displejā pēc noteikta laika tiek atkārtoti parādīts ziņojums.

Ja akumulatoram ir par maz jaudas, lai varētu darbināt tālruni, tas automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet pārsegu.

2. Turiet nospiestu taustiņu , līdz tālrunis ieslēdzas.

3. Ja tālrunī tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli, ievadiet šo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Tālruņa paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Plašāku informāciju skatiet 139. lpp.

   Tālrunis meklē tīklu un displejā tiek parādīts pašreizējais datums un laiks. Kad tīkls ir atrasts, varat veikt un saņemt zvanus.

Piezīme: Lai mainītu valodu, lietojiet izvēlnes iespēju **Valoda** (**5.4. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 98. lpp.

Lai izslēgtu tālruni:

Turiet nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīta izslēgšanas animācija.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunī tiek piedāvātas iespējas, kas ļauj to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs iespējas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar izvēles taustiņu un . Katra izvēlne un apakšizvēlne ļauj apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu darbības atšķiras atkarībā no pašreiz lietotās funkcijas; to pašreizējo funkciju norāda apzīmējums displeja apakšējā rindā tieši virs katra no taustiņiem.

Piemērs:

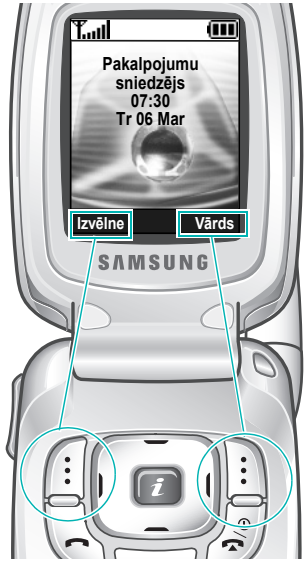

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlnes funkcijām.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālruņu katalogam.

Lai apskatītu dažādas pieejamās funkcijas/iespējas vai arī izvēlētos no tām vienu nepieciešamo:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

2.

Lai	Nospiediet
izvēlētos: • displejā redzamo funkciju • iezīmēto iespēju	izvēles taustiņu **Paņemt** vai pa labi vērsto taustiņu.
apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	lejup vērsto taustiņu vai taustiņu V tālruņa kreisajā sānā.
sarakstā pārvietotos uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	augšup vērsto taustiņu vai taustiņu Λ tālruņa kreisajā sānā.
pārvietotos struktūrā par vienu līmeni atpakaļ	pa kreisi vērsto taustiņu, izvēles taustiņu vai taustiņu **C**.
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Izmantojot dažas funkcijas, tiek prasīts ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet prasīto kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme: Atverot iespēju sarakstu, tālrunis iezīmē pašreizējo iespēju. Taču, ja pastāv tikai divas iespējas, piemēram, **Ieslēgt/Izslēgt** vai **Aktivizēt/Deaktivizēt**, tālrunis iezīmē iespēju, kura pašlaik nav aktivizēta, lai to varētu uzreiz izvēlēties.

Zvanu funkcijas

Zvanīšana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru, un nospiediet taustiņu .

Piezīme: Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**5.6. izvēlne**) ir atzīmēta iespēja **Autom. atkārtošana**, tālrunis automātiski atkārto numuru līdz desmit reizēm, ja persona neatbild vai runā pa tālruni. Plašāku informāciju skatiet 102. lpp.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **0**.
   Tiek parādīta rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Numura labošana

Lai nodzēstu	Nospiediet
pēdējo ciparu	taustiņu **C**.
jebkuru citu numura ciparu	navigācijas taustiņu, līdz kursors tiek novietots uzreiz pa labi no cipara, kuru vēlaties izdzēst nospiediet taustiņu **C**; trūkstošu ciparu var pievienot arī, nospiežot attiecīgo taustiņu.
visu displeju	taustiņu **C** un turiet to nospiestu ilgāk par vienu sekundi.

Zvana pārtraukšana

Ja vēlaties beigt zvanu, īsi nospiediet taustiņu .

Pēdējā numura atkārtošana

Ja zvanītājs tiek identificēts, tālrunī tiek saglabāti izsauktie, saņemtie vai neatbildētie tālruņa numuri. Plašāku informāciju skatiet “Zvanu arhīvs” 86. lpp.

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem:

1. Ja displejā esat ievadījis rakstzīmes, nospiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, kas sakārtots zvanu veikšanas secībā.
3. Lietojiet augšup un lejup vērstos taustiņus, lai ritinātu numurus, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.
4.

Lai	Nospiediet
izsauktu numuru	taustiņu .
labotu numuru	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Labot**; veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas, kā aprakstīts 24. lpp.
izdzēstu numuru	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst**.
izdzēstu visus atkārtošanas sarakstā esošos numurus	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst visu**; atzīmējiet lodziņu **Visi zvani** un nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**; kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Regulāri izmantotos tālruņa numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā, kas kopīgi tiek saukts par katalogu. Vienkārši izvēlieties vārdu, lai atrastu atbilstošo numuru. Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkcijām skatiet 52. lpp.

Skaļuma pielāgošana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu ∧, bet lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu ∨.

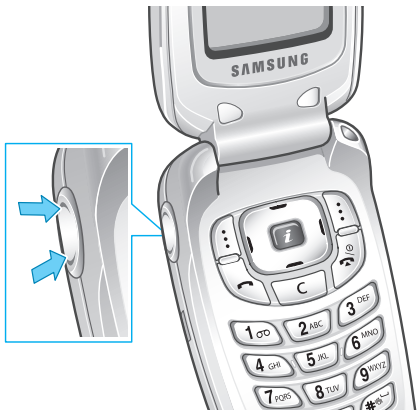

Ja pārsegs ir atvērts, gaidīšanas režīmā šos taustiņus var izmantot, lai pielāgotu arī taustiņu toņu skaļumu.

Atbildēšana uz zvanu

Kad jums kāds zvana, tālrunis raida zvana signālu un parāda ienākošā zvana animāciju.

Ja zvanītāju var identificēt, tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds, ja tas ir saglabāts tālruņu katalogā.

1. Ja nepieciešams, atveriet pārsegu. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu ☎ vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

   Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**5.6. izvēlne**) ir izvēlēta iespēja **Ātrā atbilde**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu ☎\⏻ un izvēles taustiņu **Atteikt**. Sk. 102. lpp.

   Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**5.6. izvēlne**) ir izvēlēta iespēja **Aktīvais pārsegs**, uz zvanu var atbildēt, vienkārši atverot pārsegu. Sk. 102. lpp.

   Piezīme: Lai atteiktu zvanu, pirms pārsega atvēršanas nospiediet un turiet nospiestus skaļuma regulēšanas taustiņus vai nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt**, vai taustiņu ☎\⏻.

2. Beidziet sarunu, aizverot pārsegu vai nospiežot taustiņu ☎\⏻.

Piezīme: Uz zvanu var atbildēt arī tālruņu kataloga vai izvēlņu funkciju izmantošanas laikā. Kad saruna ir pabeigta, displejā tiek parādīta iepriekš izmantotā funkcija.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat atbildēt uz zvanu, pēc tam varat uzzināt, kas jums ir zvanījis (ja šis pakalpojums ir pieejams) un atzvanīt attiecīgajai personai.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai uzreiz apskatītu neatbildēto zvanu:

1. Ja tālrunis ir aizvērts, atveriet pārsegu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīts pēdējā neatbildētā zvana numurs (ja tas ir pieejams).

3.

Lai	Nospiediet
ritinātu neatbildēto zvanu sarakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
piezvanītu uz displejā redzamo numuru	taustiņu .
labotu vai izdzēstu neatbildētā zvana numuru	izvēles taustiņu **Paņemt**; sk. tālāk.

Neatbildētā zvana numura labošana

Piezīme: Ja neatbildētā zvana numurs nav pieejams, iespēja **Labot** netiek piedāvāta.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Labot**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas.
5.

Lai	Nospiediet
piezvanītu uz numuru	taustiņu .
saglabātu numuru	izvēles taustiņu **Saglabāt** un ievadiet atbilstošo vārdu un atrašanās vietu; plašāku informāciju skatiet 52. lpp.

Neatbildēta zvana dzēšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Dzēst**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai izietu no funkcijas Neatbildētie zvani, jebkurā laikā varat nospiest taustiņu .

Piezīme: Funkcijai Neatbildētie zvani var piekļūt jebkurā brīdī, izvēloties izvēlni **Neatbildētie zvani** (**3.1. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 86. lpp.

Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu

Klusais režīms noder situācijās, kad nevēlaties, lai tālrunis radītu troksni, piemēram, teātrī.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #, līdz tiek parādīts paziņojums “Klusais režīms” un klusā režīma ikona ().

Klusajā režīmā tālruņa skaņas iestatījumi tiek mainīti šādi:

Iespēja	**Jaunais iestatījums**
Signāla veids (**4.3. izvēlne**)	Vibrācija
Taustiņu toņi (**4.4. izvēlne**)	Izslēgts
Īsziņas signāls (**4.5. izvēlne**)	Tikai apgaismojums
Mapes signāls (**4.6. izvēlne**)	Izslēgts
Izslēgšanās signāls (**4.7. izvēlne**)	Izslēgts
Papildsignāli (**4.8. izvēlne**)	Izslēgts

Lai izietu no klusā režīma un no jauna aktivizētu iepriekšējos skaņas iestatījumus, vēlreiz nospiediet un turiet taustiņu #, līdz tiek parādīts paziņojums “Pārtraukt kluso režīmu”. Klusā režīma ikona () vairs netiek rādīta.

Piezīme: Izslēdzot tālruni, Klusais režīms tiek automātiski deaktivizēts.

Iespējas sarunas laikā

Tālrunī tiek piedāvātas vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Sarunas aizturēšana

Sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, sarunas laikā varat veikt vēl vienu zvanu. Ja viena saruna notiek un otra ir aizturēta, varat pārslēgties no vienas sarunas uz otru, attiecīgi mainot aizturēto sarunu uz aktīvo sarunu un pretēji.

Lai aizturētu sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Aizturēt**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Lai veiktu zvanu sarunas laikā:

1. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt, vai atrodiet to tālruņu katalogā.

   Plašāku informāciju par numura meklēšanu tālruņu katalogā skatiet 34. lpp.

2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu.

   Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai

1. Aizturiet sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Aizturēt**.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā — atjaunota, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu .

Izvēlņu funkciju izmantošana

Sarunas laikā var piekļūt galvenajām izvēlņu funkcijām.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Kad tiek iezīmēta iespēja **Izvēlne**, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Lai ritinātu izvēlņu sarakstu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Piezīme: Dažas izvēlnes sarunas laikā nevar izmantot. Tās šajā sarakstā ir deaktivizētas.
4. Kad ir iezīmēta vajadzīgā izvēlne, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ja nepieciešamai izvēlnei ir apakšiespējas, atkārtojiet 4. un 5. soli.

Plašāku informāciju par pieejamām izvēlņu funkcijām skatiet sarakstā 47. lpp.

Mikrofona izslēgšana

Tālruņa mikrofonu var īslaicīgi izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Piemērs: Jūs vēlaties kaut ko pateikt citai personai telpā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu jūsu sarunas partneris.

Lai īslaicīgi izslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Izsl. skaņu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Sarunbiedrs jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Iesl. skaņu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Sarunbiedrs jūs atkal var dzirdēt.

Taustiņu toņu izslēgšana/sūtīšana

Šīs iespējas ļauj izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taust.**, tālrunis neatskaņo taustiņu toņus, tādējādi sarunas laikā spiežot taustiņus, traucējošie taustiņu toņi nav dzirdami.

Piezīme: Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Sūtīt taust.**

DTMF toņu sūtīšana

Var nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus, kuri atbilst zvana laikā ievadītajam numuram.

Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām, ievadītu paroli vai konta numuru, piemēram, bankas pakalpojumiem.

Lai nosūtītu DTMF toņus:

1. Kad ir izveidots savienojums ar telepakalpojuma sistēmu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Lai iezīmētu iespēju **Sūtīt DTMF**, nospiediet lejup vērsto taustiņu.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Ievadiet numuru, ko vēlaties nosūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek nosūtīti displejā redzamajam numuram atbilstošie toņi.

Numura meklēšana tālruņu katalogā

Sarunas laikā tālruņu katalogā var meklēt numuru.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Katalogs**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīti tālruņu kataloga ieraksti.

4. Ievadiet vārdu, kas jāatrod.

   Ja ievadāt vārda pirmos burtus, tālruņu kataloga ieraksti tiek parādīti, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajam.

5. Lai apskatītu iezīmēto ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju skatiet 52. lpp.

Atbildēšana uz otru zvanu

Sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un izvēlnē **Zvanu gaidīšana** (**7.3. izvēlne**) esat izvēlējies iestatījumu **Aktivizēt**; sk. 120. lpp. Par ienākošo zvanu brīdina gaidošā zvana signāls.

Lai atbildētu uz zvanu sarunas laikā:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.
3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto**.

   Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet taustiņu .

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas kopējā sarunā ļauj iesaistīties līdz pat sešām personām. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Lai konferences zvanam pievienotu jaunu dalībnieku, piezvaniet šai personai kā parasti un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Izvēlieties iespēju **Apvienot** un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēloties iespēju **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.
2. Iezīmējiet sarakstā esošo personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .

3. Kad ir iezīmēta iespēja **Konfidenciāla**, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tagad ar šo personu varat sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt.
4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tagad visi konferences sarunas dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka “izmešana”

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.
2. Iezīmējiet sarakstā esošo personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .
3. Nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai izvēlētos iespēju **Izņemt** un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, taču sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.
4. Ja vēlaties pārtraukt konferences sarunu, aizveriet pārsegu vai nospiediet taustiņu .

Teksta ievadīšana

Lietojot tālruni, bieži ir jāievada teksts, piemēram, saglabājot vārdu tālruņu katalogā, sastādot personīgos sveicienus vai kalendārā plānojot pasākumus. Ar tālruņa tastatūru var ievadīt burtciparu rakstzīmes.

Tālrunī ir šādi teksta ievades režīmi:

- **T9 režīms**

  Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Ar katru tastatūras taustiņu var ievadīt vairākus burtus. Piemēram, vienu reizi nospiežot taustiņu **5**, tiek parādīts J, K vai L. Lai noteiktu pareizo vārdu, T9 režīmā nospiestie taustiņi tiek automātiski salīdzināti ar tālruņa iekšējo valodas vārdnīcu, ļaujot tekstu ievadīt ar daudz mazāku taustiņu nospiedienu skaitu nekā tradicionālajā alfabēta režīmā.

- **Alfabēta režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt burtus, nospiežot attiecīgā burta taustiņu vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

- **Ciparu režīms**

  Šo režīmu var izmantot, lai ievadītu ciparus.

- **Simbolu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt dažādus simbolus un speciālās rakstzīmes.

Teksta ievades režīma mainīšana

Ja ir atvērts lauks, kurā var ievadīt rakstzīmes, displejā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs: Īsziņas rakstīšana

Lai izvēlētos	Nospiediet labo izvēles taustiņu, līdz
T9 režīmu	tiek parādīts T9; sk. 40. lpp.
alfabēta režīmu	tiek parādīts A; sk. 42. lpp.
ciparu režīmu	tiek parādīts 1; sk. 43. lpp.
simbolu režīmu	tiek parādīts simbolu saraksts; sk. 44. lpp.

T9 režīma lietošana

T9 intuitīvais teksta ievades režīms ļauj ievadīt jebkuru rakstzīmi, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi. Šī teksta ievades režīma pamatā ir iebūvētā vārdnīca.

Lai ievadītu vārdu, izmantojot T9 režīmu:

1. Kad ir aktivizēts T9 režīms, sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemērs: Lai ievadītu vārdu “HELLO”, izmantojot T9 režīmu, nospiediet taustiņus **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

3. Ja vārds ir pareizs, sāciet ievadīt nākamo vārdu.

   Pretējā gadījumā nospiediet taustiņu **0**, vairākas reizes augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemērs: Gan vārdu “OF”, gan “ME” var uzrakstīt, izmantojot taustiņus **6** un **3**. Tālrunī vispirms tiek parādīts visbiežāk lietotais vārds.

4. Ievietojiet starp vārdiem atstarpi, nospiežot taustiņu #.

Lai T9 vārdnīcai pievienotu jaunu vārdu:

1. Kad esat nospiedis pievienojamam vārdam atbilstošos taustiņus, nospiediet taustiņu **0** vai lejup vērsto taustiņu, lai tiktu parādīti vārdu varianti.

2. Pēc pēdējā vārda varianta nospiežot taustiņu **0** vai lejup vērsto taustiņu, displeja apakšējā rindā tiek parādīta iespēja **Piev**. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev**.

3. Ja nepieciešams, izdzēsiet vārdu, izmantojot taustiņu **C**, un ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot, izmantojot alfabēta režīmu; sk. 42. lpp.

4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārds tiek pievienots T9 vārdnīcai un kļūst par pirmo vārdu, kas tiek piedāvāts, nospiežot attiecīgos taustiņus.

Piezīme: Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

- Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu **1**. Lai nodrošinātu pareizu pieturzīmju lietošanu, T9 režīms izmanto gramatikas likumus.

  Piemērs. Taustiņš **1** tiek lietots divreiz, lai tiktu parādītas divas pieturzīmes:



- Lai T9 režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir pieejami trīs burtu reģistri: mazie burti (ab), lielais sākumburts (Ab) un lielie burti (AB).
- Kursoru var pārvietot, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Alfabēta režīma lietošana

Lai ievadītu tekstu, lietojiet taustiņus no **1** līdz **0** .

1. Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēloti vajadzīgie burti:
   – vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
   – divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
   – utt.
2. Ievadiet pārējos burtus tādā pašā veidā.

Piezīme: Ja nospiežat citu taustiņu, kursors pārvietojas pa labi. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kurš norādīts uz tā paša taustiņa, pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamām rakstzīmēm skatiet tabulā:

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	**Mazie burti**
1	atstarpe . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai alfabēta režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir pieejami trīs burtu reģistri: mazie burti (ab), lielais sākumburts (Ab) un lielie burti (AB).
- Kursoru var pārvietot, izmantojot navigācijas taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīms ļauj īsziņā ievadīt ciparus. Nospiediet ievadāmajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma izmantošana

Simbolu režīms ļauj īsziņā ievadīt simbolus.

Lai	Nospiediet
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
apskatītu citus simbolus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
īsziņā ievietotu simbolu(s)	izvēles taustiņu **Labi**.
atceltu ievadi un atgrieztos iepriekšējā režīmā	izvēles taustiņu **Atpakaļ**.

Izvēļņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kuras ļauj to pielāgot jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, ritinot ar navigācijas taustiņiem vai lietojot ātrpiekļuvi.

Piekļūšana izvēlnes funkcijai ritinot

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

2. Lai piekļūtu kādai no galvenajām izvēlnēm, piemēram, **Tālruņa iestatījumi**, ritiniet, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai pa labi vērsto taustiņu.

3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, piemēram, **Valoda**, tām var piekļūt, ritinot sarakstu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt** vai pa labi vērsto taustiņu.

   Ja izvēlnē, kuru esat izvēlējies, ir vēl citas iespējas, atkārtojiet šo soli.

4.

Lai	Nospiediet
ritinātu izvēlnes	augšup vai lejup vērsto taustiņu vai izmantojiet taustiņus ∧ un ∨ tālruņa kreisajā sānā.
apstiprinātu izvēlēto iestatījumu	izvēles taustiņu **Paņemt** vai pa labi vērsto taustiņu.
atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī	izvēles taustiņu ⮌ vai pa kreisi vērsto taustiņu.
izietu no izvēlnes, nemainot iestatījumus	taustiņu ⏻.

Piekļūšana izvēlnes funkcijai, izmantojot ātrpiekļuvi

Izvēlņu elementi, piemēram, izvēlne, apakšizvēlnes un iespējas, ir numurēti, un tiem var ātri piekļūt, izmantojot ātrpiekļuves numurus. Ātrpiekļuves numurs tiek parādīts displeja apakšējā labajā stūrī blakus izvēles taustiņam . Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne** un ievadiet vajadzīgās izvēlnes numuru.

Piezīme: Katrai izvēlnei piešķirtie numuri ir norādīti sarakstā 47. lpp. Tie var neatbilst izvēlņu numuriem tālrunī atkarībā no pakalpojumiem, ko nodrošina SIM karte.

Piemērs: Piekļūšana iespējai **Valoda**.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Lai piekļūtu izvēlnei **Tālruņa iestatījumi**, nospiediet taustiņu **5**.
3. Lai piekļūtu izvēlnei **Valoda**, nospiediet taustiņu **4**.

   Tiek parādītas pieejamās valodas.

Izvēlņu funkciju saraksts

Tālāk sarakstā ir parādīta pieejamo izvēlņu struktūra un norādīti katrai iespējai piešķirtie numuri, kā arī lappuse, kurā var atrast katras funkcijas aprakstu.

Piezīme: Ja lietojat SIM AT karti, kura nodrošina papildu pakalpojumus, un nospiežat izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai iekļūtu izvēlņu režīmā, tiek parādīta izvēlne **SIM AT**. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas instrukcijā.

1. Īsziņas **(sk. 64. lpp.)**

- 1.1 Ienākošās
- 1.2 Izejošās
- 1.3 Rakstīt jaunu
- 1.4 Šabloni
- 1.5 Iestatījumi
  - 1.5.1 Iestatījumi 1*
  - 1.5.2 Iestatījumi 2*
  - 1.5.3 Kopējais iestatījums
- 1.6 Dzēst visu
- 1.7 Atmiņas stāvoklis
  - 1.7.1 SIM atmiņa
  - 1.7.2 Tālruņa atmiņa
  - 1.7.3 Operatora atmiņa
- 1.8. Balss pasts
  - 1.8.1 Pieslēgties balss serverim
  - 1.8.2 Balss servera numurs
- 1.9 Apraide
  - 1.9.1 Lasīt
  - 1.9.2 Saņemt
  - 1.9.3 Kanālu saraksts
  - 1.9.4 Valoda

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

2. Multiziņas (sk. 74. lpp.)

- 2.1 Ienākošās
- 2.2 Izejošās
- 2.3 Melnraksti
- 2.4 Rakstīt jaunu
- 2.5 Šabloni
- 2.6 Dzēst visu
- 2.7 Atmiņas stāvoklis
- 2.8 Iestatījumi
  - 2.8.1 Piegādes atskaite
  - 2.8.2 Lasīt atbildi
  - 2.8.3 Ielādēt automātiski
  - 2.8.4 Ziņu pieņemšana
  - 2.8.5 Slēpt ID
  - 2.8.6 Derīguma beigu datums
  - 2.8.7 Piegādes laiks
  - 2.8.8 Prioritāte
  - 2.8.9 Atskaite atļauta
  - 2.8.10 Lapas ilgums
- 2.9 MMS profils

3. Zvanu arhīvs (sk. 86. lpp.)

- 3.1 Neatbildētie zvani
- 3.2 Saņemtie zvani
- 3.3 Zvanītie numuri
- 3.4 Dzēst visu
- 3.5 Zvanu ilgums
  - 3.5.1 Pēd. zvana ilgums
  - 3.5.2 Izejošo zv. ilg.
  - 3.5.3 Saņemto zv. ilg.
  - 3.5.4 Nodzēst taimerus
- 3.6 Zvanu izmaksas*
  - 3.6.1 Pēd. zvana izmaksas
  - 3.6.2 Kopējās izmaksas
  - 3.6.3 Maksimālās izmaksas
  - 3.6.4 Nodzēst skaitītājus
  - 3.6.5 Iestatīt maksimālās izmaksas
  - 3.6.6 Cena/vienība

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

4. Skaņas iestatījumi (sk. 90. lpp.)

- 4.1 Zvana signāls
- 4.2 Zvana skaļums
- 4.3 Signāla veids
- 4.4 Taustiņu toņi
- 4.5 Īsziņas signāls
  - 4.5.1 Īsziņas signāls
  - 4.5.2 Operatora īsziņas signāls
- 4.6 Mapes signāls
- 4.7 Ieslēgšanās/izslēgšanās
- 4.8 Papildsignāli

5. Tālruņa iestatījumi (sk. 94. lpp.)

- 5.1 Displeja iestatījumi
  - 5.1.1 Fons
  - 5.1.2 Izvēlņu stils
  - 5.1.3 Spilgtums
  - 5.1.4 Apgaismojums
  - 5.1.5 Aut. apgaismojums
  - 5.1.6 Indikators
  - 5.1.7 Grafiskais logotips
- 5.2 Sveiciens
- 5.3 Savs numurs
- 5.4 Valoda
- 5.5 Drošība
  - 5.5.1 PIN pārbaude
  - 5.5.2 Mainīt PIN
  - 5.5.3 Tālruņa bloķēšana
  - 5.5.4 Mainīt paroli
  - 5.5.5 SIM bloķēšana
  - 5.5.6 Konfidencialitāte
  - 5.5.7 Fiksētais režīms*
  - 5.5.8 Mainīt PIN2*
- 5.6 Papildiestatījumi
- 5.7 Ātrpiekļuve
  - 5.7.1 Uz augšu
  - 5.7.2 Uz leju
- 5.8 Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

6. Plānotājs (sk. 104. lpp.)

- 6.1 Modinātājs
  - 6.1.1 Vienu reizi
  - 6.1.2 Katru dienu
  - 6.1.3 Rīta zvans
  - 6.1.4 Atcelt modinātāju
  - 6.1.5 Automātiska ieslēgšanās
- 6.2 Kalendārs
- 6.3 Laiks un datums
  - 6.3.1 Iestatīt laiku
  - 6.3.2 Iestatīt datumu
  - 6.3.3 Pasaules laiks
  - 6.3.4 Laika formāts
- 6.4 Kalkulators
- 6.5 Uzdevumu saraksts
- 6.6 Balss ziņa
  - 6.6.1 Ieraksts
  - 6.6.2 Piezīmju saraksts
  - 6.6.3 Dzēst visu
- 6.7 Valūtas kurss

7. Tīkla pakalpojumi (sk. 116. lpp.)

- 7.1 Zvanu pāradresācija
  - 7.1.1 Pāradresēt vienmēr
  - 7.1.2 Ja aizņemts
  - 7.1.3 Ja neatbild
  - 7.1.4 Ja nesasniedzams
  - 7.1.5 Atcelt visu
- 7.2 Zvanu aizliegšana
  - 7.2.1 Visi izejošie
  - 7.2.2 Starptautiskie
  - 7.2.3 Starptautiskie, izņemot uz mājām
  - 7.2.4 Visi ienākošie
  - 7.2.5 Ienākošie, esot ārzemēs
  - 7.2.6 Atcelt visu
  - 7.2.7 Mainīt liegumu paroli
- 7.3 Zvanu gaidīšana
- 7.4 Tīkla izvēle
- 7.5 Zvanītāja ID

- 7.6 Slēgta lietotāju grupa
  - 7.6.1 Indeksu saraksts
  - 7.6.2 Ārējā piekļuve
  - 7.6.3 Noklusētā grupa
  - 7.6.4 Deaktivizēt*
- 7.7 Joslas izvēle

8. Izklaide (sk. 125. lpp.)

- 8.1 WAP pārlūks
  - 8.1.1 Uz sākumu
  - 8.1.2 Izlase
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 Iestatījumi
  - 8.1.5 Iztīrīt kešatmiņu
  - 8.1.6 Infoziņa
- 8.2 Spēles
- 8.3 Skaņas
- 8.4 Attēli
- 8.5 Dzēst visu
- 8.6 Atmiņas stāvoklis
  - 8.6.1 Spēles
  - 8.6.2 Skaņas un attēli

* Tiek parādīta tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija Slēgta lietotāju grupa.

Katalogs

Tālruņu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes vai tālruņa atmiņā. Abas atmiņas ir fiziski atdalītas, taču tās tiek lietotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Numura saglabāšana kopā ar vārdu

Numuru var saglabāt divējādi:

- Gaidīšanas režīmā izmantojot izvēles taustiņu **Saglabāt**.
- Izmantojot kataloga izvēlnes iespēju **Jauns ieraksts**.

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Saglabāt**, kas ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā.

1. Ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt.

   Piezīme: Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu **C**. Plašāku informāciju skatiet 24. lpp.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

3. Izvēlieties ikonu, lai identificētu saglabājamā numura kategoriju. Ir pieejamas trīs kategorijas:
   - : mobilā tālruņa numurs
   - : darba numurs
   - : mājas numurs

   Lai izvēlētos kategoriju, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Izvēlieties atmiņas vietu — **SIM** vai **Tālrunis**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme: Ja nomainät tālruni, SIM kartes atmiņā saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāievada no jauna.

5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārda maksimālais garums ir atkarīgs no izmantotās SIM kartes. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.

6. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu **C**, lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot ciparu taustiņus.

7. Lai saglabātu vārdu un numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda tikko izveidoto tālruņu kataloga ierakstu vai vārdu.

8.

Lai	**Nospiediet**
izmantotu ieraksta iespējas	izvēles taustiņu **Iespējas**; plašāku informāciju skatiet 55. lpp.
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Numura saglabāšana, lietojot izvēlni Katalogs

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Jauns ieraksts**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties ikonu, lai identificētu saglabājamā numura kategoriju, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme: Šeit ir pieejama arī e-pasta ikona ( ). Tā ļauj tālruņa numura vietā saglabāt e-pasta adresi.
4. Izvēlieties atmiņas vietu — **SIM** vai **Tālrunis**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārda maksimālais garums ir atkarīgs no izmantotās SIM kartes. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.
6. Ievadiet saglabājamo numuru vai adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.
7. Lai saglabātu numuru, turpiniet darbības no 6. soļa 53. lpp.

Kataloga ieraksta iespēju izmantošana

Piekļūstot Kataloga ierakstam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu ieraksta iespējām.

Lai	Nospiediet
izvēlētos iezīmēto iespēju	izvēles taustiņu **Paņemt**.
iezīmētu citu iespēju	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Ielikt: ļauj ievietot numuru parastajā numura sastādīšanas režīmā. Izmantojiet šo iespēju, lai sastādītu numuru, kas līdzīgs katalogā esošajam numuram, piemēram, ar citu paplašinājumu tajā pašā birojā.

Veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas, lietojot taustiņu **C**; plašāku informāciju skatiet 24. lpp. Kad vēlaties izsaukt numuru, nospiediet taustiņu .

Labot: ļauj labot vārdu un numuru.

Lai mainītu vienu izvēlētā vārda numuru, izvēlieties iespēju **Vienu**. Ja izmainât vārdu, numurs tiek saglabāts atsevišķi. Lai mainītu ierakstam piešķirto vārdu, izvēlieties **Visus**.

Dzēst: ļauj izdzēst vārdu un numuru no kataloga. Jums tiek prasīts apstiprināt vārda un numura dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Kopēt: ļauj kopēt numuru uz citu vietu. Izmantojiet šo iespēju, lai saglabātu atmiņā esošam numuram līdzīgu numuru. Kad numurs ir nokopēts, veiciet nepieciešamos labojumus un saglabājiet to katalogā.

Zvanītāju grupa: ļauj sakārtot kataloga ierakstus pa zvanītāju grupām, lai, zvanot personai, kas piesaistīta kādai no grupām, tālrunis atskaņotu attiecīgās grupas signālu. Izvēlieties vienu no desmit pieejamajām grupām.

Lai izņemtu ierakstu no grupas, izvēlieties iespēju **Bez grupas**.

Plašāku informāciju par zvanītāju grupu rekvizītu mainīšanu skatiet 59. lpp.

Pievienot: ļauj pievienot jaunu numuru pašlaik izvēlētajam vārdam.

Numura meklēšana katalogā

Kad numuri ir saglabāti katalogā, tos var meklēt divējādi — pēc vārda vai pēc zvanītāju grupas.

Numura meklēšana pēc vārda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Kad tiek iezīmēta iespēja **Meklēt**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt vārdu.
3. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.

   Tiek parādīts kataloga ierakstu saraksts, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

4.

Lai	Nospiediet
apskatītu iezīmēto ierakstu	izvēles taustiņu **Skatīt**.
izvēlētos citu ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz ieraksts tiek iezīmēts.
meklētu vārdu, kas sākas ar citu burtu	attiecīgā burta taustiņu.

5. Kad vajadzīgais ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru, vai nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju skatiet 55. lpp.

Numura meklēšana pēc zvanītāju grupas

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Meklēt grupu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt grupas nosaukumu.
3. Ievadiet meklējamā grupas nosaukuma pirmos burtus.

   Tiek parādītas zvanītāju grupas, sākot ar pirmo grupu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
4. Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīti zvanītāju grupas kataloga ieraksti.
5.

Lai	**Nospiediet**
apskatītu iezīmēto ierakstu	izvēles taustiņu **Skatīt**.
izvēlētos citu ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.

6. Kad vajadzīgais ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru, vai nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju skatiet 55. lpp.

Zvanītāju grupas labošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Labot grupu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet grupas sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Kad ir iezīmēta vajadzīgā grupa, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
5. Izvēlieties katru iespēju un pēc vajadzības mainiet iestatījumus. Ir pieejamas šādas iespējas:
   - **Zvana signāls**: ļauj iestatīt zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot balss zvanu no grupā iekļautas personas.
   - **Īsziņas signāls**: ļauj iestatīt zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot īsziņu no grupā iekļautas personas.
   - **Grafika**: ļauj iestatīt grafikas ikonu, kas jāparāda, saņemot balss zvanu no grupā iekļautas personas.
   - **Grupas nosaukums**: ļauj grupai piešķirt nosaukumu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.
6. Kad iestatījumi ir izmainīti, nospiediet taustiņu. **C** vai .

Ātrā numura sastādīšana

Kad numuri ir saglabāti tālruņu katalogā, var iestatīt astoņus ātro zvanu numurus, uz kuriem jebkurā brīdī var ātri piezvanīt, nospiežot attiecīgā cipara taustiņu.

Ātro numuru ierakstu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Ātrā sastādīšana**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties taustiņu (no **2** līdz **9**), kuram jāpiešķir ātrās sastādīšanas numurs, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme: Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēles taustiņš **Labi** tiek aizstāts ar izvēles taustiņu **Iespējas**. Pārejiet uz 6. soli.
4. Izvēlieties sarakstā kataloga ierakstu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.
5. Ja ierakstam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
6. Kad taustiņam ir piešķirts numurs, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:
   - **Mainīt**: ļauj taustiņam piešķirt citu numuru.
   - **Dzēst**: ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.

   - **Dzēst visu**: ļauj nodzēst iestatījumus visiem taustiņiem, lai nevienam no taustiņiem nebūtu piešķirts numurs.
   - **Numurs**: ļauj apskatīt taustiņam piešķirto numuru.
7. Kad iespējas ir iestatītas, nospiediet taustiņu **C** vai .

Ātrā numuru izsaukšana no tālruņu kataloga

Lai ātri sastādītu numurus, kas piešķirti taustiņiem no **2** līdz **9**, nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Piezīme: 1. atmiņas vieta ir rezervēta balss pasta servera numuram.

Visu kataloga ierakstu dzēšana

Izvēlētajā atmiņā vai abās atmiņās var izdzēst visus ierakstus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Dzēst visu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Lai ievietotu atzīmi pie atmiņas, kuru vēlaties dzēst — **Visi**, **SIM** vai **Tālrunis**, nospiediet izvēles taustiņu **Atzīmēt**.

   Atzīmi var noņemt, nospiežot izvēles taustiņu **Atcelt**.
4. Kad esat ievietojis atzīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu izvēlētās atmiņas ierakstus.
5. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme: Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Kā to mainīt, skatiet 98. lpp.
6. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

   Lai atceltu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
7. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu **C** vai \.

Atmiņas statusa pārbaude

Var apskatīt, cik daudz vārdu un numuru ir saglabāti tālruņu katalogā, gan SIM kartes, gan tālruņa atmiņā. Var apskatīt arī abu atmiņu ietilpību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Izvēlieties iespēju **Atmiņas stāvoklis**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai apskatītu esošo un atlikušo ierakstu skaitu SIM kartes un tālruņa atmiņā.
4. Kad pārbaude ir pabeigta, nospiediet taustiņu **C** vai \.

Pakalpojumu izsaukšanas numuru izmantošana

Var apskatīt tīkla pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru (Service Dialling Numbers — SDN) sarakstu. Tie ir avārijas dienestu, uzziņu vai balss pasta numuri.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Izvēlieties iespēju **SDN**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet numurus, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Lai izsauktu parādīto numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt**.

Piezīme: Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (SDN).

Īsziņas

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj uz citiem GSM mobilajiem tālruņiem nosūtīt un no tiem saņemt īsas teksta ziņas. Turklāt tālrunis nodrošina paplašināto ziņu pakalpojumu (Enhanced Messaging Service —EMS), kas īsziņās ievietot vienkāršus attēlus, melodijas un animāciju. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē pakalpojumu sniedzēja piedāvātais īsziņu pakalpojums.

Kad tiek parādīta ziņas ikona ( ), jūs esat saņēmis jaunu īsziņu. Ja atmiņa ir pilna, tiek parādīts kļūdas ziņojums un jaunas ziņas vairs nevar saņemt. Izmantojiet iespēju **Dzēst**, lai izdzēstu vecās ziņas katrā ziņu pastkastē.

Ienākošās *(1.1. izvēlne)*

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu saņemtās ziņas.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts ar sūtītāju tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu * vai #.

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Sūtīt: ļauj vēlreiz nosūtīt īsziņu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 66. lpp.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Izgriezt adresi: ļauj izņemt no ziņas teksta sūtītāja numuru un URL /e-pasta adreses vai tālruņu numurus, lai tos varētu saglabāt tālruņa atmiņā.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Paņemt objektus: ļauj tālrunī saglabāt ziņā ievietotus multivides objektus, piemēram, skaņas vai attēlus. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu. Plašāku informāciju skatiet 68. lpp.

Izejošās *(1.2. izvēlne)*

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu ziņas, kuras jau esat nosūtījis vai sūtīsit.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts ziņu saraksts ar adresātu tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu * vai #.

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Sūtīt: ļauj vēlreiz nosūtīt ziņu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 66. lpp.

Izgriezt numuru: ļauj izņemt no ziņas teksta adresāta numuru un URL /e-pasta adreses vai tālruņu numurus, lai tos varētu saglabāt tālruņa atmiņā.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Paņemt objektus: ļauj tālrunī saglabāt ziņā ievietotus multivides objektus, piemēram, skaņas, melodijas, attēlu vai animāciju. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu. Plašāku informāciju skatiet 68. lpp.

Rakstīt jaunu *(1.3. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var sastādīt un nosūtīt īsziņu.

Piezīme: Ja ziņai pievienojat multivides objektus, tajā var ievadīt mazāk rakstzīmes.

Vienkāršu īsziņu sastādīšana

1. Uzrakstiet ziņu.

   Piezīme: Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 38. lpp.

2. Ja esat pabeidzis rakstīt ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Ir pieejamas šādas iespējas:

   - **Tikai nosūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Ziņa pēc nosūtīšanas tiek izdzēsta.
   - **Saglabāt un sūtīt**: ļauj saglabāt ziņas kopiju un pēc tam šo ziņu nosūtīt. Ziņu var izlasīt mapē Izejošās.
   - **Tikai saglabāt**: ļauj saglabāt ziņu, lai to varētu nosūtīt vēlāk. Ziņu var izlasīt mapē Izejošās.
   - Sīkāku informāciju par iespējām **Teksta formatēšana**, **Pievienot objektus**, **Pievienot šablonus**, **Pievienot katalogu**, **Pievienot grāmatzīmi** un **Valoda** skatiet 68. lpp.

3. Izvēlieties **Tikai nosūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Lai ziņu saglabātu, bet nenosūtītu, izvēlieties **Tikai saglabāt**. Kad ziņa ir saglabāta, tālrunis atgriežas izvēlnē **Īsziņas**.

4. Ja izvēlaties iespēju Saglabāt, izvēlieties atmiņu, kur jāsaglabā ziņa, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ziņa tiek nosūtīta.

Piezīme: Ja tālrunim neizdodas nosūtīt ziņu, tiek parādīts jautājums, vai vēlaties mēģināt vēlreiz. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai apstiprinātu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**, lai atgrieztos jaunas īsziņas rakstīšanas ekrānā.

Ziņas izveide, izmantojot iespējas

1. Uzrakstiet ziņu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
3. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:
   - **Teksta formatēšana**: ļauj formatēt teksta stilu. Atribūtam **Lielums** ir pieejamas vērtības **Parasts**, **Liels** un **Mazs**. Atribūtiem **Pasvītrojums** un **Pārsvītrojums** var izvēlēties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Šos atribūtus var kombinēt.
   - **Pievienot objektus**: ļauj pievienot ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju. Izvēlieties pievienojamā objekta kategoriju. Katrā kategorijā var izvēlēties dažādus rūpnīcā iestatītus objektus, kā arī objektus, kas saņemti no citiem avotiem, piemēram, interneta vai citiem tālruņiem.
   - **Pievienot šablonus**: ļauj veidot tekstu, izmantojot kādu no sākotnēji iestatītajiem ziņu šabloniem. Izvēlieties vienu no piecām ziņām, kas saglabātas izvēlnē **Šabloni** (**1.4. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 69. lpp.
   - **Pievienot katalogu**: ļauj ziņai pievienot tālruņu kataloga ierakstu. Sarakstā izvēlieties vienu ierakstu.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: ļauj pievienot sarakstā Izlase (**8.1.2. izvēlne**) saglabāto Web lapas adresi. Sarakstā izvēlieties vienu adresi.
   - **Valoda**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
4. Pabeidziet ziņu un nosūtiet vai saglabājiet to, izpildot 67. lpp. 2. solī sniegtos norādījumus.

Šabloni *(1.4. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, varat izveidot līdz piecām ziņām, kuras bieži izmantojat.

Izvēlieties tukšu vietu vai vajadzīgo ziņas šablonu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Labot: ļauj rakstīt jaunu ziņu vai rediģēt izvēlēto ziņu.

Piezīme: Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.

Sūtīt īsziņu: ļauj ielādēt ziņu. Kad ziņa ir pabeigta, varat to nosūtīt, saglabāt un nosūtīt vai tikai saglabāt. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 66. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Iestatījumi *(1.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto SMS informāciju. Iestatījumu grupa ir to iestatījumu kopa, kuri nepieciešami, lai nosūtītu ziņas. Pieejamo iestatījumu grupu skaits ir atkarīgs no SIM kartes ietilpības.

Piezīme: Pēdējais izvēlētais iestatījums tiek automātiski aktivizēts ziņu sūtīšanai.

Iestatījumi x (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai mainīt SMS centra numuru, kas nepieciešams, nosūtot ziņas. Šis numurs ir jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Pamatadresāts: ļauj saglabāt pamatadresāta numuru. Sastādot ziņu, šis numurs tiek automātiski parādīts ekrānā Adresāts.

Noklusētais veids: ļauj iestatīt noklusēto ziņu veidu uz **Teksts**, **Fakss**, **E-pasts** vai **Peidžeris**. Tīkls var pārvērst ziņu izvēlētajā formātā.

Noklusētais derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi īsziņas tiek glabātas ziņu centrā, mēģinot tās piegādāt.

Iestatījumu nosaukums: ļauj piešķirt nosaukumu iestatījumu grupai, kura pašlaik tiek definēta.

Kopējais iestatījums: ir pieejamas šādas iespējas:

Atbildes ceļš: ļauj ziņas adresātam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu. Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo iespēju, izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Piegādes atskaites: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt atskaišu funkciju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta. Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo iespēju, izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Nesēja izvēle: ļauj izvēlēties **GSM** vai **GPRS** atkarībā no tīkla.

Dzēst visu *(1.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas īsziņas no katras ziņu pastkastes. Visas ziņas var izdzēst arī vienlaikus.

Lai	Nospiediet
izvēlētos izdzēšamo ziņu pastkasti	augšup vai lejup vērsto taustiņu; lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties **Visas ziņas**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.
izdzēstu atzīmētās ziņas	izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu.

Atmiņas stāvoklis *(1.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt, cik ziņu pašlaik ir saglabāts SIM kartes, tālruņa un operatora (Cell Broadcast — CB) atmiņā.

Balss pasts *(1.8. izvēlne)*

No šīs izvēlnes var piekļūt balss pastkastei, ja tīkls atbalsta šo pakalpojumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pieslēgties balss serverim: lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāievada no pakalpojumu sniedzēja iegūtais balss servera numurs (sk. **1.8.2. izvēlne**). Pēc tam sarakstā varat izvēlēties servera numuru un nospiest izvēles taustiņu **Labi**, lai noklausītos ziņas.

Balss serverim var ātri pieslēgties, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu **1**.

Balss servera numurs: ļauj mainīt balss pasta servera numuru, ja nepieciešams.

Lai	Nospiediet
ievadītu servera numuru	atbilstošos ciparu taustiņus.
izlabotu ciparu	taustiņu **C**.
pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, neizdzēšot ciparu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Piezīme: Balss pasts ir tīkla funkcija. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Apraide *(1.9. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem. Šūnu apraides ziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemat, ja:

- tālrunis ir gaidīšanas režīmā;
- iespēja **Saņemt** ir iestatīta uz **Aktivizēt**;
- ziņu kanāls pašlaik ir aktivizēts kanālu sarakstā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj apskatīt saņemto ziņu. Pastkastē **Nepastāvīgs** tiek parādītas no tīkla saņemtās ziņas, bet to saturs zūd, tiklīdz tālrunis tiek izslēgts. Ritiniet ziņu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lasot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**, lai saglabātu ziņu pastkastē **Arhīvs**, kur to vēlāk varēs apskatīt.

Saņemt: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt apraides ziņu saņemšanu.

Kanālu saraksts: ļauj norādīt kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas. Ir pieejamas šādas iespējas:

Paņemt: izmanto, lai sarakstā aktivizētu vai deaktivizētu kanālus, tos attiecīgi atzīmējot vai noņemot atzīmi. Katra izvēlētā kanāla priekšā tiek parādīta atzīme.

Pievienot kanālu: izmanto, lai ievadītu jauna kanāla ID un nosaukumu.

Dzēst: izmanto, lai izņemtu kanālu no saraksta.

Labot: izmanto, lai mainītu esoša kanāla ID un nosaukumu.

Valoda: ļauj izvēlēties ieteicamo valodu, kurā parādīt šūnu apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multiziņas

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ir ziņapmaiņas pakalpojums, kas ir ļoti līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS). Tas nodrošina personīgu multivides ziņu automātisku un tūlītēju piegādi no tālruņa uz tālruni vai no tālruņa uz e-pastu.

Papildus vienkāršajam tekstam, ko nodrošina īsziņas, multiziņās var ietvert attēlus, grafikas, balss un audio klipus. Multiziņa ir multivides prezentācija vienā ierakstā. Tas nav teksta fails ar pielikumiem.

Izmantojot MMS funkciju, tālrunis var saņemt multiziņas. Var arī nosūtīt multiziņas, kas ir īsziņas ar attēliem, piemēram, jūsu fotogrāfiju vai no interneta lejupielādētu grafiku. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai tādi tālruņi, kas nodrošina multiziņu funkciju.

Ienākošās *(2.1. izvēlne)*

Ziņas apskatīšana pēc tās saņemšanas

Saņemot jaunu multiziņu, displejā tiek parādīts paziņojums, kurā norādīts multiziņas sūtītāja numurs.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu ziņu.

   Displejā tiek parādīta īsa informācija par ziņu, piemēram, sūtītāja numurs, ziņas lielums un tēma.

   Ja ziņu vēlaties apskatīt vēlāk mapē Ienākošās, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

2. Lai ritinātu ziņas informāciju, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Apskatot informāciju, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Ielādēt: ielādē ziņu no MMS servera.

Dzēst: izdzēš ziņu.

Papildinformācija: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Saņemtas ziņas apskatīšana mapē Ienākošās

Atverot izvēlni **Ienākošās** (**2.1. izvēlne**), tiek parādīts saņemto multiziņu saraksts kopā ar sūtītāju tālruņa numuriem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā, vai tēmām. Ikonas, kas atrodas pa kreisi, norāda uz ziņas statusu:

- : izlasītās ziņas;
- : vēl neizlasītās ziņas;

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Displejā tiek parādīta ziņa un pēc noteikta laika tiek parādīta nākamā lapa, ja tāda ir. Sīkāku informāciju par laika iestatīšanu skatiet 84. lpp.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai pārietu uz ziņas apskates ekrānu.

   Vai arī displejs automātiski pārslēdzas uz ekrānu.

3. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu ziņu iespējām.

Ja apskatāt jaunu ziņu, iespējas ir tādas pašas kā tad, ja apskatāt ziņu uzreiz pēc tās saņemšanas. Skatiet iepriekšējo sadaļu.

Ziņu apskatot vēlreiz, ir pieejamas šādas iespējas:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu vai multiziņu.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Izgriezt adresi: ļauj izņemt sūtītāja numuru, lai uz to varētu piezvanīt vai arī lai numuru saglabātu katalogā.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu citai personai.

Saglabāt attēlu: ļauj saglabāt ziņas attēlu tālrunī. Attēli tiek glabāti mapē **Attēli** (**8.4. izvēlne**).

Saglabāt skaņu: ļauj saglabāt ziņā ievietoto skaņu mapē **Skaņas** (**8.3. izvēlne**).

Informācija: parāda informāciju par ziņu, piemēram, tēmu, sūtītāja numuru, ziņas lielumu, statusu un prioritāti.

Izejošās *(2.2. izvēlne)*

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto multiziņu saraksts. Ikonas pa kreisi norāda ziņas statusu:

- : ziņas, kas pašlaik tiek nosūtītas;
- : nosūtītās ziņas;
- : ziņas, kuras tālrunis nav varējis nosūtīt;
- : sūtāmās ziņas;
- : atliktās ziņas.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Displejā tiek parādīta ziņa un pēc noteikta laika tiek parādīta nākamā lapa, ja tāda ir. Sīkāku informāciju par laika iestatīšanu skatiet 84. lpp.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai pārietu uz ziņas apskates ekrānu.

   Vai arī displejs automātiski pārslēdzas uz ekrānu.

3. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Izgriezt adresi: ļauj izņemt adresātu numurus vai adreses, lai uz tiem varētu piezvanīt vai arī lai tos saglabātu katalogā.

Sūtīt: ļauj vēlreiz nosūtīt īsziņu.

Labot ziņu: ļauj mainīt ziņas saturu, tekstu, skaņu vai attēlu.

Informācija: parāda informāciju par ziņu, piemēram, tēmu, sūtītāja numuru, ziņas lielumu, statusu un prioritāti.

Melnraksti *(2.3. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē vēlākai nosūtīšanai.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu skatiet sadaļā “Izejošās” 77. lpp.

Rakstīt jaunu *(2.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izveidot jaunu multiziņu un to pēc tam nosūtīt vairākiem adresātiem.

Multiziņas izveide un nosūtīšana

1. Ievadiet savas ziņas tēmu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 38. lpp.

2. Kad tiek iezīmēts **Pievieno šeit**, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet ziņas saturu, izmantojot vienu no šīm iespējām:

   - **Pievienot tekstu**: ievadiet ziņas tekstu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
   - **Pievienot attēlu**: ļauj pievienot mapē **Attēli** (**8.4. izvēlne**) saglabātu attēlu. Izvēlieties attēlu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Dažus lejupielādētos attēlus, iespējams, nevar pievienot to faila formāta dēļ.

   - **Pievienot skaņu**: ļauj pievienot skaņas failu. Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, izvēlieties **Ieraksts** vai izvēlieties **Skaņu saraksts**, lai pievienotu kādu no mapē **Skaņas** (**8.3. izvēlne**) saglabātajām skaņām vai arī balsi no izvēlnes **Piezīmju saraksts** (**6.6.2. izvēlne**). Dažas lejupielādētās skaņas, iespējams, nevar pievienot to faila formāta dēļ.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Izmantojiet šo iespēju, ja esat izveidojis ziņu. Šī iespēja tiek aktivizēta, kad pievienojat ziņai saturu.
   - **Saglabāt**: saglabā ziņu mapē **Melnraksti** (**2.3. izvēlne**) vai **Šabloni** (**2.5. izvēlne**), lai to varētu izmantot vēlāk. Šī iespēja tiek aktivizēta, kad pievienojat ziņai saturu.
   - **Iestatījumi**: ļauj mainīt ziņas iestatījumus. Plašāku informāciju par katru iestatījumu sk. 84. lpp. Pēc iestatījumu maiņas jānospiež izvēles taustiņš vai taustiņš **C**, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
   - **Pievienot adresātu**: ļauj ievadīt adresātu numurus vai adreses. Skatiet 7. līdz 12. soli 81. lpp. Pēc to pievienošanas jānospiež izvēles taustiņš vai taustiņš **C**, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
   - **Apskate**: parāda ziņu tā, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī.

   Piezīme: Katrā lapā tekstu, attēlu un skaņu var pievienot vienreiz.

3. Kad tiek parādīts pievienotais saturs, nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Pievieno šeit**.

4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, līdz esat pabeidzis ziņas izveidi.

5. Ja vēlaties mainīt pievienotos objektus, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai vienu no tiem iezīmētu, un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Ir pieejamas šādas iespējas:
   - **Rediģēt tekstu**/**Rediģēt attēlu**/**Rediģēt skaņu**: ļauj mainīt tekstu vai aizstāt attēlu un skaņu ar citu.
   - **Pievienot lapu**: ļauj pievienot vairāk lapu. Pa lapām var pārvietoties, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, kad ziņas ekrānā tiek iezīmēta iespēja **Lapa**.
   - **Dzēst**: no ziņas dzēš objektu.
   - **Ilgums**: ļauj iestatīt, cik ilgi teksts, attēls vai skaņa tiek parādīti ziņas prezentācijas ekrānā. Pēc noteikta laika displejā tiek parādīts nākamais objekts, pēc tam pārejot uz nākamo lapu.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu.
   - **Saglabāt**: saglabā ziņu mapē **Melnraksti** (**2.3. izvēlne**) vai **Šabloni** (**2.5. izvēlne**), lai to vēlāk varētu izmantot.
   - **Iestatījumi**: ļauj mainīt ziņas iestatījumus. Plašāku informāciju par katru iestatījumu sk. 84. lpp.
   - **Pievienot adresātu**: ļauj ievadīt adresātu adreses. Skatiet no 7. līdz 12. solim.
   - **Apskate**: parāda ziņu tā, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī.

   Piezīme: Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no izvēlētā objekta ziņas ekrānā.

6. Kad esat pabeidzis ziņas izveidi, izvēlieties iespēju **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

7. Izvēlieties **Kam**, **Kopija** vai **Diskrētā kopija**, lai ievadītu adresāta numuru vai adresi, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

8. Izvēlieties vienu no šīm iespējām un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:
   - **Tālruņa numurs**: ļauj ievadīt nepieciešamo tālruņa numuru.
   - **E-pasts**: ļauj ievadīt adresāta e-pasta adresi, lai nosūtītu ziņu kā e-pastu.
   - **Katalogs**: ļauj tālruņu katalogā atrast numuru.

9. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties numuru katalogā.

10. Kad tiek parādīts pareizais numurs vai adrese, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

11. Lai pievienotu adresātu, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, kad tiek iezīmēta iespēja **Pievienot adresātu**. Atkārtojiet darbības no 8. soļa.

    Ja vēlaties kādu adresātu labot, izvēlieties nepieciešamo adresātu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. To var labot vai izdzēst.

12. Kad esat pievienojis adresātus, nospiediet taustiņu **C** vai izvēles taustiņu .

13. Lai ievadītu numurus vai adreses, atkārtojiet no 7. līdz 12. solim.

    Lodziņos **Kam**, **Kopija** un **Diskrētā kopija** var ievadīt līdz 10 adresātiem.

14. Kad esat ievadījis adresātus, izvēlieties **Sūtīt ziņu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

    Tālrunis nosūta ziņu.

Šabloni *(2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek glabātas ziņas, kuras esat saglabājis kā šablonus, lai tās varētu izmantot jaunu ziņu veidošanai.

1. Ritiniet šablonu sarakstu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais īsziņas šablons, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai izmantotu šādas iespējas, vai arī displejā pēc noteikta laika iespējas tiks parādītas automātiski:
   - **Labot ziņu**: ļauj nosūtīt ziņu, izmantojot šablonu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 78. lpp.
   - **Dzēst**: ļauj izdzēst ziņu. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.
4. Nospiediet taustiņu \, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Dzēst visu *(2.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas multiziņas no katras ziņu pastkastes. Var arī izdzēst visas ziņas vienlaikus.

Lai	Nospiediet
izvēlētos izdzēšamo ziņu pastkasti	augšup vai lejup vērsto taustiņu. lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties **Visas ziņas**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.
izdzēstu atzīmētās īsziņas	izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu.

Atmiņas stāvoklis *(2.7. izvēlne)*

Varat pārbaudīt multiziņu atmiņas stāvokli. Displejā tiek parādīta visa visu atmiņas vieta, ieskaitot brīvo un izmantoto atmiņu. Tiek arī parādīts, cik vietas pašlaik aizņem katra ziņu pastkaste.

Iestatījumi *(2.8. izvēlne)*

Var mainīt multiziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Piegādes atskaite: ja šī iespēja ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīt atbildi: ja šī iespēja ir aktivizēta, tālrunis adresātam kopā ar ziņu nosūta lūgumu atsūtīt atbildi.

Ielādēt automātiski: var iestatīt, vai tālrunim jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera bez paziņojuma.

Ziņu pieņemšana: var norādīt to ziņu kategoriju, kuras vēlaties saņemt.

Slēpt ID: ja ir aktivizēta šī iespēja, adresāta tālruņa displejā netiek parādīts jūsu tālruņa numurs.

Derīguma beigu datums: var izvēlēties laika posmu, cik ilgi ziņa tiek glabāta īsziņu centrā pēc tās nosūtīšanas.

Piegādes laiks: varat iestatīt laiku, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.

Prioritāte: ļauj izvēlēties ziņu prioritātes līmeni.

Atskaite atļauta: ja šī iespēja nav aktivizēta, ienākošās ziņas sūtītājs no tīkla nesaņem piegādes atskaiti.

Lapas ilgums: var iestatīt, cik ilgi viena saņemtās ziņas lapa tiek rādīta ziņas prezentācijas ekrānā. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

MMS profils *(2.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multiziņas.

Piezīmes:

- pēdējais izvēlētais profils tiek automātiski aktivizēts ziņu sūtīšanai;
- ja mainât MMS iestatījumus, neievērojot pakalpojumu sniedzēja norādījumus, MMS funkcija var nedarboties pareizi.

Katram profilam ir pieejamas šādas iespējas:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt MMS serverim.

Savienojuma URL: ievadiet sava MMS servera adresi.

Drošība: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.

IP adrese: ievadiet vārtejas adresi, kas ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

Lietotājvārds: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus;
- zvanu ilgumu;
- zvanu izmaksas.

Piezīmes:
- visu trīs veidu zvanu arhīvu numuriem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot taustiņu ;
- zvanu arhīvu numuru skaits, ko tālrunis var uzglabāt, var atšķirties atkarībā no SIM kartes.

Neatbildētie zvani *(3.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus, uz kuriem neesat atbildējis.

Tiek parādīts numurs un vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad saņemts zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- labot numuru (ja tas ir pieejams), kā arī izsaukt vai saglabāt to katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Saņemtie zvani *(3.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus.

Tiek parādīts numurs un vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad saņemts zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- labot numuru (ja tas ir pieejams), kā arī izsaukt vai saglabāt to katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Zvanītie numuri *(3.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 zvanītos numurus.

Tiek parādīts numurs un vārds (ja tas ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad šis zvans ir veikts.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- labot numuru, kā arī izsaukt vai saglabāt to katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Dzēst visu *(3.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visu veidu zvanu ierakstus. Var arī izdzēst visus zvanu ierakstus vienlaikus.

Lai	Nospiediet
izvēlētos dzēšamo zvanu veidu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visus zvanu ierakstus, izvēlieties **Visi zvani**.
iezīmētu	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.
izdzēstu atzīmētās ziņas	izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu.

Zvanu ilgums *(3.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt veikto un saņemto zvanu taimerus.

Piezīme: Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, aprēķinu noapaļošanas utt.

Ir pieejami šādi taimeri:

Pēd. zvana ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Izejošo zv. ilg.: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Saņemto zv. ilg.: visu saņemto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu sarunu taimerus. Vispirms ir jāievada tālruņa parole (sk. 139. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Zvanu izmaksas *(3.6. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas. Tas, vai šī izvēlne tiek parādīta, ir atkarīgs no SIM kartes.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pēd. zvana izmaksas: pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: visu zvanu kopējās izmaksas pēc pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**, jūs vairs nevarat zvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

Maksimālās izmaksas: maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**. Sk. tālāk.

Nodzēst skaitītājus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu izmaksu skaitītāju. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 141. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Iestatīt maksimālās izmaksas: iespēja, ko izmanto, lai ievadītu maksimālās izmaksas, kuras zvanot nedrīkst pārsniegt. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 141. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Cena/vienība: šo iespēju izmanto, lai iestatītu vienas vienības cenu, kuru lieto, aprēķinot sarunu izmaksas. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 141. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Skaņas iestatījumi

Funkciju Skaņas iestatījumi var izmantot, lai pielāgotu dažādus iestatījumus, piemēram:

- zvana melodiju, skaļumu un veidu;
- skaņas, kas dzirdamas, nospiežot taustiņu, saņemot ziņas, atverot/aizverot mapi vai ieslēdzot/izslēdzot tālruni;
- brīdinājuma signālu, kas tiek atskaņots sarunas laikā ik pēc minūtes, ja izdarāt kļūdu vai ja jūsu zvans ir savienots ar sistēmu.

Piezīme: Ja tālrunis ir klusajā režīmā (sk. 30. lpp.), skaņas iestatījumus nevar mainīt.

Zvana signāls *(4.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties vajadzīgo zvana melodiju.

Var izvēlēties kādu no dažādām melodijām. Ikreiz, kad izvēlaties melodiju, tā tiek dažas sekundes atskaņota. Ja esat ielādējis skaņas no interneta vai lietojot programmu EasyGPRS, tās var izmantot šajā izvēlnē.

Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var regulēt zvana skaļumu atbilstoši vienam no pieciem līmeņiem.

Lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā, lai skaļumu palielinātu vai samazinātu.

Signāla veids *(4.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Tikai apgaismojums: mirgo indikators, tālrunis nezvana un nevibrē.

Melodija: tālrunis zvana, izmantojot zvana melodiju, kas izvēlēta izvēlnē **Zvana signāls** (**4.1. izvēlne**); sk. 90. lpp.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija+melodija: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Īsziņas signāls *(4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas ziņas saņemšanu.

Īsziņas signāls *(4.5.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas īsziņas saņemšanu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto īsziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

SMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem īsziņu signāliem.

Operatora īsziņas signāls *(4.5.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas šūnu apraides ziņas saņemšanu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto šūnu apraides ziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

Operatora SMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem šūnu apraides ziņu signāliem.

Mapes signāls *(4.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties signālu, ko tālrunis atskaņo, kad atverat vai aizverat mapi.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(4.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, kuru tālrunis atskaņo, kad tas tiek ieslēgts vai izslēgts.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Papildsignāli *(4.8. izvēlne)*

Var pielāgot citus tālrunī lietotus signālus.

Lai konkrēto signālu	Nospiediet
ieslēgtu	izvēles taustiņu **Ieslēgt**. Iespējas priekšā tiek parādīta atzīme.
izslēgtu	izvēles taustiņu **Izslēgt** vēlreiz. Atzīme tiek noņemta.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Kļūdas signāls: to iestata, lai tālrunis paziņotu par izdarītu kļūdu.

Minūtes signāls: to iestata, lai tālrunis sarunas laikā katru minūti iepīkstētos, paziņojot par sarunas ilgumu.

Savienojuma signāls: iestata, lai tālrunis iepīkstētos, kad jūsu zvans ir savienots ar sistēmu.

Tālruņa iestatījumi

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot savām vajadzībām. Visām šīm funkcijām var piekļūt izvēlnē **Tālruņa iestatījumi**.

Displeja iestatījumi *(5.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt vairākus displeja vai apgaismojuma iestatījumus.

Fons *(5.1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt fona attēlu vai tā teksta krāsu, kas tiek rādīts gaidīšanas režīmā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Fona attēlu saraksts: var izvēlēties fona attēlu, kurš jārāda gaidīšanas režīmā.

Lai mainītu fona attēlu:

1. Ritiniet sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Sākotnēji ir pieejami vairāki attēli. Var izvēlēties arī tukšu fonu vai jebkuru no attēliem, kas ielādēti no interneta vai lietojot programmu EasyGPRS, vai arī saņemti īsziņā. Fotogrāfija, kas ir iestatīta kā fona attēls, šajā sarakstā tiek rādīta ar nosaukumu **My Photo.icn**.

2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Kad tiek parādīts attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai attēlu parādītu gaidīšanas režīmā.

Teksta attēlojums: var norādīt, lai tālrunis parādītu tekstu, piemēram, datumu un laiku, kā arī pakalpojumu sniedzēja nosaukumu.

Teksta krāsa: var izvēlēties tā teksta krāsu, kurš tiek rādīts gaidīšanas režīmā.

Izvēlņu stils *(5.1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties izvēlņu attēlojuma stilu. Var izvēlēties iespēju **Joslas stils** vai **Lapas stils**.

Spilgtums *(5.1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var pielāgot displeja spilgtumu, lai displejs būtu labāk redzams dažādā apgaismojumā.

Regulējiet spilgtumu, lietojot augšup un lejup vērstos taustiņus vai taustiņu ⋀ un ⋁ tālruņa kreisajā sānā.

Apgaismojums *(5.1.4. izvēlne)*

Var izvēlēties, vai tālrunī jāizmanto apgaismojums. Izslēdzot apgaismojumu, būtiski palielinās gaidīšanas/sarunu laiks.

Izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam. Apgaismojums tiek ieslēgts, ja nospiežat taustiņu vai saņemat zvanu vai ziņu, un paliek iedegts norādīto laika periodu.

Aut. apgaismojums *(5.1.5. izvēlne)*

Šī iespēja palīdz taupīt akumulatora jaudu, ļaujot iestatīt apgaismojuma lietošanu noteiktos laikos.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: apgaismojums tiek lietots atkarībā no izvēlnē **Apgaismojums** (**5.1.4. izvēlne**) veiktajiem iestatījumiem; sk. 95. lpp.

Aktivizēt: apgaismojums tiek izmantots tikai noteiktu laika periodu. Izmantojot atbilstošos ciparu taustiņus, ievadiet laiku, kad tālrunis ieslēdz apgaismojumu un pēc tam to izslēdz.

Indikators *(5.1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties lietot indikatoru un krāsu, kādā tas mirgo.

Izvēlieties vienu no septiņiem krāsu iestatījumiem. Kad tālrunis ir gatavs lietošanai, indikators mirgo attiecīgajā krāsā.

Lai indikators netiktu izmantots, izvēlieties **Izslēgts**.

Grafiskais logotips *(5.1.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai operatora nosaukuma vietā tiktu parādīts tā logotips.

Izslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.

Ieslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts tālrunī saglabātais pakalpojumu sniedzēja logotips. Ja nav saglabāts neviens logotips, tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.

Sveiciens *(5.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt sveicienu, kas uz brīdi tiek parādīts displejā, kad ieslēdzat tālruni.

Lai	Nospiediet
nodzēstu pašreizējo sveicienu	taustiņu **C** un turiet to nospiestu, līdz sveiciens tiek izdzēsts.
ievadītu jaunu sveicienu	atbilstošos burtciparu taustiņus.
mainītu teksta ievades režīmu	labo izvēles taustiņu.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.

Savs numurs *(5.3. izvēlne)*

Šo funkciju var izmantot, lai:

- piešķirtu vārdu visiem saviem tālruņa numuriem, kas reģistrēti SIM kartē;
- labotu vārdus un numurus.

Šī funkcija ir palīglīdzeklis, kas ļauj pārbaudīt savus tālruņa numurus, ja tas ir nepieciešams.

Jebkuras šeit veiktās izmaiņas nekādā veidā neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Valoda *(5.4. izvēlne)*

Varat izvēlēties displeja valodu. Ja valodas iestatījums ir **Automātiski**, valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši SIM kartē lietotajai valodai.

Drošība *(5.5. izvēlne)*

Drošības funkcija ļauj noteikt tālruņa lietošanas ierobežojumus, lai, piemēram, tālruni varētu lietot tikai konkrēti cilvēki un ar to varētu veikt noteiktu veidu zvanus.

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Tie ir aprakstīti nākamajās sadaļās. Sk. arī 139.–141. lpp.

PIN pārbaude *(5.5.1. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez jūsu atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme: Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Kā mainīt PIN, skatiet nākamajā sadaļā **Mainīt PIN** (**5.5.2 izvēlne**).

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Mainīt PIN *(5.5.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta funkcija PIN pārbaude. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana *(5.5.3. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa astoņciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Lai mainītu tālruņa paroli, skatiet tālāk norādīto izvēlni **Mainīt paroli** (**5.5.4 izvēlne**).

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli *(5.5.4. izvēlne)*

Paroles mainīšanas funkcija ļauj pašreizējo tālruņa paroli aizstāt ar citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

SIM bloķēšana *(5.5.5. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta SIM bloķēšanas funkcija, tālrunis darbojas tikai ar pašlaik ievietoto SIM karti. Jums ir jāievada SIM bloķēšanas kods.

Kad esat ievadījis atslēgas kodu, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Lai atbloķētu SIM karti, ir jāievada SIM bloķēšanas kods.

Konfidencialitāte *(5.5.6. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var bloķēt saturu, piemēram, multiziņas, piezīmju sarakstu, attēlus, skaņas. Ja saturs ir bloķēts, attiecīgajām izvēlnēm var piekļūt, ievadot tālruņa paroli.

Lai	Nospiediet
izvēlētos bloķējamo objektu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai bloķētu visu saturu, izvēlieties **Visas**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.
bloķētu atzīmētos objektus	izvēles taustiņu **Labi**.

Ja tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli, ievadiet šo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme: Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Kā to mainīt, skatiet izvēlnes iespējas **Mainīt paroli** aprakstā.

Fiksētais režīms *(5.5.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: varat zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: varat zvanīt tikai uz katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme: Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Kā mainīt PIN2, skatiet nākamajā sadaļā **Mainīt PIN2** (**5.5.8. izvēlne**).

Mainīt PIN2 *(5.5.8. izvēlne)*

Funkcija Mainīt PIN2 ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme: Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Papildiestatījumi *(5.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt un izslēgt automātiskās numura atkārtošanas funkcijas.

Lai funkciju	Nospiediet
ieslēgtu	izvēles taustiņu **Ieslēgt**. Iespējas priekšā tiek parādīta atzīme.
izslēgtu	izvēles taustiņu **Izslēgt**. Atzīme tiek noņemta.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Autom. atkārtošana: ja šī iespēja ir atzīmēta un zvans netiek veiksmīgi savienots, tālrunis var desmit reizes izsaukt tālruņa numuru.

Piezīme: Intervāls starp zvanīšanas mēģinājumiem var atšķirties.

Aktīvais pārsegs: ja ir atzīmēta šī iespēja, uz zvanu var vienkārši atbildēt, atverot pārsegu.

Ja tā nav atzīmēta, ir jāatver pārsegs un jānospiež taustiņš atkarībā no iespējas **Ātrā atbilde** iestatījumiem. Sk. tālāk.

Ātrā atbilde: ja ir atzīmēta šī iespēja, uz ienākošo zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu \ un izvēles taustiņu **Atteikt**. Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu \ vai izvēles taustiņu **Atteikt**.

Ja šī iespēja nav atzīmēta, atbildēt var tikai, nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

Ātrpiekļuve *(5.7. izvēlne)*

Augšup un lejup vērstos taustiņus var izmantot kā ātrpiekļuves taustiņus. Gaidīšanas režīmā ar tiem var tieši piekļūt noteiktām izvēlnēm.

Lai taustiņam piešķirtu ātrpiekļuvi:

1. Izvēlieties taustiņu, kurš jālieto kā ātrpiekļuves taustiņš, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai labo taustiņu.
2. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties izvēlni, kurai jāpiekļūst ar noteikto taustiņu.

   Piezīme: Lai deaktivizētu ātrpiekļuves taustiņu, izvēlieties iespēju **Nav**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai saglabātu izvēli.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(5.8. izvēlne)*

Tālrunim var viegli atjaunot tā sākotnējos iestatījumus. Lai tālrunim atjaunotu sākotnējos iestatījumus:

1. Izvēlieties izvēlni **Atjaunot rūpn. iestatījumus**.
2. Ievadiet tālruņa astoņciparu paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme: Paroles sākotnējais iestatījums ir 00000000. Kā mainīt šo paroli, skatiet 99. lpp.

Plānotājs

Plānotāja funkcija ļauj:

- uzstādīt signālu, lai tālrunis zvanītu noteiktā laikā (piemēram, lai atgādinātu par tikšanos);
- apskatīt kalendāru un plānot savu darbu grafiku;
- iestatīt pašreizējo datumu un laiku;
- definēt uzdevumu sarakstu;
- izmantot tālruni kā kalkulatoru, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības vai konvertētu valūtu;
- ierakstīt balss piezīmes;
- veikt valūtas konvertēšanu.

Modinātājs *(6.1. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- iestatīt modinātāja zvanu noteiktā laikā;
- iestatīt tālruni, lai tas tiktu automātiski ieslēgts un modinātu pat tad, ja tālrunis pirms tam ir bijis izslēgts.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Vienu reizi: modinātājs zvana tikai vienreiz un pēc tam tiek deaktivizēts.

Katru dienu: modinātājs zvana katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Rīta zvans: modinātājs zvana, lai pamodinātu jūs no rīta.

Lai iestatītu modinātāju:

1. Izvēlieties modinātāja veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet modinātāja laiku.

   Piezīme: Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Kā mainīt šo formātu, skatiet 108. lpp.

   Ja vēlaties izmantot modinātāja iespējas, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Ir pieejamas šādas iespējas:

   - **Atcelt modinātāju**: tiek deaktivizēts pašreizējais modinātājs.
   - **Modinātāja zvana signāls**: ļauj izvēlēties modinātāja melodiju.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Ja 1. solī esat izvēlējies iespēju **Rīta zvans**, izvēlieties atkārtošanas iespēju **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai izslēgtu modinātāju, kad tas zvana, atveriet pārsegu un nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Atcelt modinātāju: deaktivizē modinātāja iestatījumus.

Automātiska ieslēgšanās: ja šīs iespējas iestatījums ir **Aktivizēt**, modinātājs norādītajā laikā zvana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Ja šīs izvēlnes iespējas iestatījums ir **Deaktivizēt** un tālrunis norādītajā laikā ir izslēgts, modinātājs nezvana.

Kalendārs *(6.2. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj:

- kalendārā pārbaudīt savas piezīmes;
- rakstīt piezīmes, lai atcerētos savu darba grafiku;
- nepieciešamības gadījumā atgādināt uzdevumu.

Kalendāra apskate

Izvēloties izvēlni **Kalendārs** (**6.2. izvēlne**), tiek parādīts kalendārs. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

Meklēt visu: neatkarīgi no datuma parāda visas piezīmes, sākot ar vecāko. Lai ritinātu piezīmes, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas piezīmes. Tiek prasīts darbības apstiprinājums.

Pāriet uz datumu: ļauj pāriet uz noteiktu datumu.

Iziet: ļauj iziet no kalendāra funkcijas un atgriezties gaidīšanas režīmā.

Piezīmes rakstīšana

Vienai dienai var izveidot ne vairāk kā 30 piezīmes.

Lai rakstītu vai labotu konkrēta datuma piezīmi:

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lietojot navigācijas taustiņus.

   Piezīme: Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi, nospiediet taustiņu ⋀ vai ⋁ tālruņa kreisajā sānā.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts tukšs piezīmes ekrāns, kurā var ievadīt piezīmi.

3. Ievadiet piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme: Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.

   Jums tiek piedāvāts iestatīt atgādinājuma signālu.

4. Ja vēlaties, lai izvēlētajā dienā tiktu atskaņots signāls, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**. Piezīme tiek saglabāta.

5. Ja esat nospiedis izvēles taustiņu **Jā**, ievadiet signāla laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Signāla melodiju var izvēlēties, nospiežot izvēles taustiņu **Melodija**.

Datuma krāsa tiek nomainīta uz zaļu, lai norādītu, ka ir izveidota piezīme.

Piezīmes apskate

Izvēloties dienu, kurai kalendārā ir izveidota piezīme, tiek parādīta visjaunākā šīs dienas piezīme.

Ja ir saglabāta vairāk nekā viena piezīme, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo piezīmi.

Lai dienai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Jauns**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Labot: ļauj mainīt piezīmes tekstu.

Signāls: ļauj iestatīt signālu, kas noteiktā laikā atgādina par piezīmi. Ja signāls jau ir iestatīts, to var mainīt vai noņemt.

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Kopēt uz: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.

Pārvietot uz: ļauj mainīt piezīmes datumu.

Laiks un datums *(6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt pašreizējo datumu un laiku. Šo iespēju var arī izmantot, lai uzzinātu, cik ir pulkstenis citās vietās pasaulē.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj ievadīt pašreizējo laiku. Laika formātu var izvēlēties izvēlnē **Laika formāts** (**6.3.4. izvēlne**). Sk. tālāk.

Piezīme: Pirms iestatāt laiku, ir jānorāda laika josla, lietojot izvēlni **Pasaules laiks** (**6.3.3. izvēlne**).

Iestatīt datumu: ļauj ievadīt dienu, mēnesi un gadu.

Pasaules laiks: nospiežot pa kreisi un pa labi vērsto taustiņu, ļauj uzzināt, cik ir pulkstenis citā pasaules vietā.

Ekrānā tiek parādīts:

- pilsētas nosaukums;
- pašreizējais datums un laiks;
- izvēlētās pilsētas laika atšķirība no jūsu pilsētas, ja esat norādījis vietējo laiku (plašāku informāciju skatiet tālāk), vai GMT (noklusējums).

Lai izvēlētos savu laika joslu:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
   Tiek parādīts vietējais datums un laiks.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestatīt**.

Laika formāts: ļauj mainīt laika formātu, izvēloties **24 stundas** vai **12 stundas**.

Kalkulators *(6.4. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj izmantot tālruni kā kalkulatoru. Kalkulatorā ir pieejamas aritmētiskās pamatfunkcijas: saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana.

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.

   Piezīmes:
   - Lai izdzēstu pieļautās kļūdas vai notīrītu displeju, nospiediet taustiņu **C**.
   - Lai pievienotu decimālzīmi vai iekavas, spiediet kreiso izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais simbols.

2. Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais aritmētiskais simbols: **+** (saskaitīšana), **-** (atņemšana), ✳ (reizināšana), **/** (dalīšana).

3. Ievadiet otru skaitli.

4. Lai apskatītu rezultātu, nospiediet taustiņu ☎.

5. Atkārtojiet 1.–4. soli tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Uzdevumu saraksts *(6.5. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- ievadīt veicamo uzdevumu sarakstu;
- piešķirt katram uzdevumam prioritāti un izpildes termiņu;
- sakārtot uzdevumus pēc prioritātes un statusa atzīmes.

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Jauns**.
2. Ievadiet pirmo uzdevumu.

   Piezīme: Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Izvēlieties augstu, parastu vai zemu prioritāti, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ievadiet izpildes termiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja nevēlaties iestatīt izpildes termiņu, nospiediet izvēles taustiņu **Izlaist**.

Uzdevumu saraksta labošana

Izvēloties izvēlni **Uzdevumu saraksts** (**6.5 izvēlne**), pašreizējais saturs tiek parādīts ar statusa atzīmi un prioritāti; norāda augstu, — parastu un — zemu prioritāti.

Lai apskatītu informāciju par noteiktu uzdevumu	① iezīmējiet uzdevumu. ② nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ③ ja nepieciešams, ritiniet uzdevumus, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
Lai mainītu noteikta uzdevuma statusu	① iezīmējiet uzdevumu. ② nospiediet taustiņu ✳, lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu pašreizējā datumā un laikā. vai ① iezīmējiet uzdevumu. ② nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ izvēlieties iespēju **Atzīmēt**. ④ izvēlieties atbilstošo statusu (**Pabeigts** vai **Nepabeigts**).
Lai izveidotu jaunu uzdevumu	① nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② izvēlieties iespēju **Jauns**. ③ ievadiet uzdevuma tekstu, prioritāti un/vai termiņu.
Lai rediģētu jau esošu uzdevumu	① iezīmējiet uzdevumu. ② nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ izvēlieties **Labot**. ④ pēc vajadzības nomainiet uzdevuma tekstu, prioritāti un/vai termiņu.

Lai šķirotu jau esošus uzdevumus pēc prioritātes vai statusa	① nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② izvēlieties iespēju **Kārtot**. ③ izvēlieties kārtošanas kritēriju (**Augsta**, **Zema**, **Pabeigts** vai **Nepabeigts**).
Lai kopētu uzdevumu	① iezīmējiet uzdevumu ② nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ izvēlieties iespēju **Kopēt**. ④ pēc vajadzības nomainiet uzdevuma tekstu, prioritāti un/vai termiņu.
Lai kopētu uzdevumu kalendārā	① iezīmējiet uzdevumu. ② nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ izvēlieties iespēju **Kopēt kalendārā**. ④ pēc vajadzības nomainiet uzdevuma tekstu un termiņu un iestatiet atgādinājuma signālu.
Lai izdzēstu uzdevumu	① iezīmējiet uzdevumu. ② nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ izvēlieties iespēju **Dzēst**.
Lai dzēstu visus uzdevumus	① nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② izvēlieties iespēju **Dzēst visu**. ③ apstipriniet dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Labi**.
Lai izietu no uzdevumu saraksta	① nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② izvēlieties iespēju **Iziet**.

Balss ziņa *(6.6. izvēlne)*

Var ierakstīt līdz piecām balss piezīmēm, kuras katra nepārsniedz 30 sekundes. Pēc ierakstīšanas piezīmi var nosūtīt citiem cilvēkiem, izmantojot multiziņu pakalpojumu.

Ieraksts *(6.6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj ierakstīt jaunu piezīmi. Izvēloties šo iespēju, displejā tiek parādīts 30 sekunžu taimeris.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Ieraksts**.
2. Ierakstiet piezīmi, runājot mikrofonā.
3. Nospiežot izvēles taustiņu **Beigt** vai pēc ieraksta laika beigām tiek parādītas šādas iespējas:
   - **Atbildēt**: atskaņo piezīmi.
   - **Ierakstīt vēlreiz**: izdzēš šo piezīmi un ļauj ierakstīt citu.
   - **Saglabāt**: ļauj saglabāt piezīmi.
   - **Iziet**: atceļ ierakstīšanu un iziet no izvēlnes **Ieraksts**.
4. Lai saglabātu piezīmi, izvēlieties **Saglabāt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Nospiediet taustiņu **C**, lai nepieciešamības gadījumā nodzēstu noklusēto nosaukumu, un ievadiet piezīmes nosaukumu.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme tiek saglabāta, un pēc tam displejā tiek parādīta piezīmes informācija.

7. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām piezīmju apstrādes iespējām:
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt piezīmi citiem cilvēkiem, izmantojot MMS pakalpojumu. Izpildiet 78. lpp. norādītās darbības.
   - **Pārdēvēt**: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.
   - **Dzēst**: izdzēš piezīmi.
8. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **C** vai .

Piezīmju saraksts *(6.6.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīts balss piezīmju saraksts. Atrodiet vajadzīgo piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Ir pieejamas šādas iespējas:

Atskaņot: atskaņo piezīmi.

Sūtīt: ļauj nosūtīt piezīmi citiem cilvēkiem, izmantojot MMS pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņas nosūtīšanu skatiet 78. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.

Informācija: parāda informāciju par piezīmi, piemēram, nosaukumu, datumu, laiku un ieraksta ilgumu.

Dzēst: izdzēš piezīmi.

Dzēst visu *(6.6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izdzēst visas balss piezīmes.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Lai atceltu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Valūtas kurss *(6.7. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, var veikt valūtas konvertāciju.

1. Ievadiet pamatvalūtas maiņas kursu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Decimālzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu #.
2. Ievadiet konvertējamo summu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīta ievadītā summa un tai atbilstošā vērtība.
3. Lai izietu no valūtas konvertētāja, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Tīkla pakalpojumi

Šīs izvēlņu funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(7.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs: Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Zvanu pāradresāciju var iestatīt šādi:

Pāradresēt vienmēr: tiek pāradresēti visi zvani.

Ja aizņemts: zvani tiek pāradresēti notiekošās sarunas laikā.

Ja neatbild: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.

Ja nesasniedzams: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā.

Atcelt visu: tiek atceltas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

Dažādas pāradresācijas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai datu zvaniem

Lai iestatītu zvanu pāradresācijas iespējas:

1. Izvēlieties nepieciešamo zvanu pāradresācijas veidu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāpāradresē, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts pašreizējais statuss. Ja iespēja jau ir iestatīta, tiek parādīts numurs, uz kuru tiek pāradresēti zvani.

3.

Lai	**Nospiediet**
aktivizētu zvanu pāradresāciju	izvēles taustiņu **Aktivizēt**; pārejiet uz 4. soli.
mainītu numuru, uz kuru jāzvana	izvēles taustiņu **Mainīt**; pārejiet uz 4. soli.
deaktivizētu zvanu pāradresāciju	izvēles taustiņu **Izņemt**.

4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
   Lai ievadītu starptautisko kodu, turiet nospiestu taustiņu **0**, līdz tiek parādīta zīme **+**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu pāradresācijas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Zvanu aizliegšana *(7.2. izvēlne)*

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Zvanu liegumus var iestatīt šādi:

Visi izejošie: zvanus nevar veikt.

Starptautiskie: nevar veikt starptautiskos zvanus.

Starptautiskie, izņemot uz mājām: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla pakalpojumu sniedzējs.

Visi ienākošie: zvanus nevar saņemt.

Ienākošie, esot ārzemēs: zvanus nevar saņemt, ja tālruni izmantojat ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas.

Atcelt visu: visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt kā parasti.

Dažādas liegumu iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai datu zvaniem

Lai iestatītu zvanu liegumu iespējas:

1. Izvēlieties nepieciešamo zvanu lieguma veidu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktivizēt**, lai apstiprinātu iestatījumus.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Lai deaktivizētu noteiktus zvanu liegumu iestatījumus:

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, kurai jāveic deaktivizēšana.
2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu liegumu iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Mainīt liegumu paroli: šī iespēja ļauj iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Zvanu gaidīšana *(7.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Dažādas zvanu gaidīšanas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai datu zvaniem

Lai iestatītu zvanu gaidīšanas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ekrānā tiek parādīts, vai zvanu gaidīšanas iespēja ir aktivizēta vai deaktivizēta.

2. Zvanu gaidīšanas iespēju pēc vajadzības var aktivizēt vai deaktivizēt, lietojot atbilstoši izvēles taustiņu **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt**.

   Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle *(7.4. izvēlne)*

Tīkla izvēles funkcija ļauj izvēlēties, vai viesabonēšanas laikā tīkls tiek izvēlēts automātiski vai manuāli.

Piezīme: Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja šis tīkls ar jūsu mājas tīklu ir noslēdzis derīgu viesabonēšanas līgumu.

Lai iestatītu automātisku vai manuālu tīkla izvēli viesabonēšanas laikā:

1. Kad tiek parādīts **Tīkla izvēle**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

   Ja izvēlaties **Manuāli**, tālrunis meklē pieejamos tīklus. Pārejiet uz 3. soli.

3. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek izveidots savienojums ar šo tīklu.

Zvanītāja ID *(7.5. izvēlne)*

Jūs varat aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt.

Piezīme: Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt nr.: jūsu numurs otrai personai netiek uzrādīts.

Sūtīt nr.: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa *(7.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot slēgtās lietotāju grupas dalībniekiem. Jūs varat būt ne vairāk kā desmit lietotāju grupu dalībnieks.
Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi, aktivizēšanu un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Piemērs: Uzņēmums izsniedz SIM kartes saviem darbiniekiem un vēlas atļaut izejošo zvanu veikšanu tikai vienas darbgrupas dalībnieku ietvaros.

Slēgtās lietotāju grupas aktivizēšana

Izvēloties izvēlni **Slēgta lietotāju grupa**, var piekļūt slēgto lietotāju grupu funkcijai. Pēc izvēles taustiņa **Paņemt** nospiešanas var izvēlēties kādu no šīm iespējām:

Indeksu saraksts: ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst slēgto lietotāju grupu indeksu numurus. Tiek parādīts pašreizējo slēgto lietotāju grupu indeksu saraksts. Pievienojiet jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu (saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja norādījumiem) vai izdzēsiet grupu.

Lai	Nospiediet
ritinātu esošo slēgto lietotāju grupu indeksu sarakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
pievienotu jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Pievienot**; ievadiet indeksu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
izdzēstu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst**.
aktivizētu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Aktivizēt**.

Ārējā piekļuve: ļauj atļaut vai aizliegt zvanus uz numuriem, kuri nav iekļauti slēgtajā lietotāju grupā. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Noklusētā grupa: ar pakalpojumu sniedzēja palīdzību var iestatīt noklusēto slēgto lietotāju grupu. Ja esat to izdarījis, aktivizējiet tālrunī iespēju **Noklusētā grupa**. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Deaktivizēt: deaktivizē slēgto lietotāju grupas funkciju. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu indekss.

Joslas izvēle *(7.7. izvēlne)*

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, to ir jāreģistrē vienā no pieejamajiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem:

- Apvienotais GSM 900/1800
- GSM 1900

Noklusēto josla ir atkarīga no valsts, kurā esat nopircis savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošu joslu.

1. Kad tiek parādīts **Joslas izvēle**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja **GSM 900/1800** vai **GSM 1900**, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Izvēloties jaunu joslu, tālrunis parāda apstiprinājuma ziņojumu un pēc tam automātiski meklē visus pieejamos tīklus. Tālrunis reģistrējas ieteicamajā tīklā šajā joslā.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir vairākas izklaides funkcijas.

WAP pārlūks *(8.1. izvēlne)*

Tālrunim ir WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj no tālruņa piekļūt mobilajam internetam un to pārlūkot.

Uz sākumu *(8.1.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest taustiņu *i*.

WAP pārlūka sākuma mājas lapa ir atkarīga no mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja. Lai ritinātu ekrānu, lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Piezīme: Lai WAP pārlūkā piekļūtu sākuma mājas lapai no jebkura cita ekrāna, izmantojiet iespēju **Uz sākumu**. Plašāku informāciju par WAP pārlūka izvēlnēm skatiet 127. lpp.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai jebkurā brīdī aizvērtu pārlūku, nospiediet taustiņu .

WAP pārlūka lietošana

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka objektus un tos izvēlētos	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz simbols ▶ norāda uz objektu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu izvēli.
izvēlētos numurētu objektu	atbilstošo cipara taustiņu.
atgrieztos iepriekšējā lapā	izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.
atgrieztos sākumlapā	taustiņu ✳ un izvēlieties iespēju **Uz sākumu**; plašāku informāciju par šo iespēju skatiet 127. lpp.

Teksta ievadīšana WAP pārlūkā

Kad tiek parādīts uzaicinājums ievadīt tekstu, ekrānā tiek norādīts pašreizējais teksta ievades režīms.

Ir pieejami šādi režīmi:

Lielo burtu režīms (**A**): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (**a**): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

T9 (T9): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā var izmantot tikai taustiņu **0**, lai parādītu vārdus. Lai izvēlētos lielos vai mazos burtus, nospiediet taustiņu ✳.

Numurs (**1**): ļauj ievadīt ciparus.

Lai mainītu režīmu	nospiediet taustiņu *i* vienu vai vairākas reizes.
Lai ievadītu atstarpi	nospiediet taustiņu #.
Lai labotu tekstu	① novietojiet kursoru pa labi no rakstzīmes(ēm), kura(s) jālabo. ② nospiediet taustiņu **C** tik daudz reižu, cik nepieciešams. ③ ievadiet pareizo(ās) rakstzīmi(es).

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

Lietojot WAP pārlūku mobilā interneta pārlūkošanai, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu izvēlnes iespējām:

1. Nospiediet taustiņu ✳.
   Tiek parādīts izvēlņu saraksts.
2. Iezīmējiet izvēlni, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Izvēlieties iespēju, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme: Izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no WAP pārlūka versijas.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Ielādēt vēlreiz: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Uz sākumu: jebkurā brīdī ļauj atgriezties mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iet uz URL: ļauj manuāli ievadīt Web lapas URL adresi. Pēc adreses ievadīšanas nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atvērtu vajadzīgo lapu.

Parādīt URL: parāda pašlaik atvērtās Web lapas URL adresi. Tā arī ļauj iestatīt pašreizējo lapu kā sākumlapu.

Lai	Nospiediet
iestatītu pašreizējo lapu kā sākumlapu	izvēles taustiņu **Iespējas**, izvēlieties **Saglabāt kā mājas lapu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
pašreizējai lapai iestatītu grāmatzīmi	izvēles taustiņu **Iespējas**, izvēlieties **Saglabāt grāmatzīmēs** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
atceltu savus iestatījumus	izvēles taustiņu **Atpakaļ**.

Labot mājas lapu: ļauj manuāli mainīt sākumlapu. Ievadiet URL un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Plašāku informāciju par teksta ievadīšanu sk. 126. lpp.

Iztīrīt kešatmiņu: izdzēš kešatmiņā glabāto informāciju par nesen apmeklētajām Web lapām.

Ienākošās: ļauj lasīt ziņas, kas saņemtas no Web servera.

Izlase *(8.1.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj saglabāt ne vairāk kā 10 jūsu iecienītāko Web lapu URL adreses. Šai izvēlnei var ātri piekļūt, WAP pārlūkā nospiežot un turot nospiestu taustiņu #.

Lai saglabātu URL adresi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ievadiet adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Ievadīt**.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 38. lpp.
3. Ievadiet izvēlētās Web lapas nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Ievadīt**.

Pēc izlases lapu saglabāšanas, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**, var izmantot šādas iespējas:

Iet uz URL: ātri ļauj piekļūt lapai.

Labot: ļauj labot adresi.

Dzēst: izdzēš adresi.

http:// *(8.1.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt. Šai izvēlnei var ātri piekļūt, WAP pārlūkā nospiežot un turot nospiestu taustiņu *.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 38. lpp.

Iestatījumi *(8.1.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj iestatīt piecus starpniekserverus WAP pārlūkam. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt HTTP starpniekserverim.

Mājas lapas URL: iestata sākumlapas adresi. Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu **C**, un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi.

Drošība: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.

Nesējs: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**.

Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Lietotājvārds: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Pieteikšanās vārds: ievadiet PPP servera pieteikšanās ID.

Parole: ievadiet PPP servera paroli.

Iezvanpiekļuves numurs: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Datu zvana tips: izvēlieties datu zvana tipu: **Analogais** vai **ISDN**.

Piezīme: WAP pārlūka iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Iztīrīt kešatmiņu *(8.1.5. izvēlne)*

Ļauj nodzēst kešatmiņā (tālruņa pagaidu atmiņa, kuru izmanto, lai saglabātu Web lapas, kuras nesen esat atvēris) saglabāto informāciju.

Nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu dzēšanu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Infoziņa *(8.1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var saņemt Web ziņas no servera un tām piekļūt.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Ienākošās: ļauj lasīt ziņas, kas saņemtas no Web servera.

Saņemt: ļauj iestatīt, vai tālrunis saņem Web ziņas.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas Web ziņas.

Spēles *(8.2. izvēlne)*

Lietojot WAP pārlūku, no dažādiem avotiem varat lejupielādēt MIDlet programmas (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) un saglabāt tās tālrunī.

Atverot izvēlni **Spēles**, tiek parādīts noklusēto spēļu saraksts. Ja esat ielādējis spēles, tās tiek pievienotas sarakstam.

Piezīme: Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

MIDlet programmas palaišana

1. Lietojumprogrammu sarakstā ritiniet līdz nepieciešamajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu **Palaist**.

2. Palaidiet MIDlet programmu, izmantojot izvēles taustiņus.

MIDlet informācijas apskate

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu **Info**.

   Displejā tiek parādīta informācija par MIDlet programmu, piemēram, faila lielums, programmas versija un tās piegādātājs.

2. Lai pārietu uz citu informāciju par MIDlet programmu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Ja vēlaties dzēst MIDlet programmu, nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst** un pēc tam izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu dzēšanu.

   Piezīme: Izvēloties no saraksta noklusētās spēles, iespēja **Dzēst** nav pieejama, jo šīs spēles nevar izdzēst.

4. Lai izietu un atgrieztos lietojumprogrammas ekrānā, nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu **C**.

DNS iestatījumu maiņa

DNS (Domain Name Server — domēnu nosaukumu serveris) ir serveris, kas pārvērš Java servera domēna nosaukumu IP adresē. DNS iestatījumi jau ir sākotnēji noteikti rūpnīcā, bet dažreiz tie, iespējams, būs jāmaina atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

1. Programmu sarakstā ritiniet līdz **Iestatījumi** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet primāro adresi, izmantojot ciparu taustiņus, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

3. Ievadiet sekundāro adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu MIDlet programmas lietošanas laikā, ir pieejami šādi ievadīšanas režīmi:

Lielo burtu režīms (**A**): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (**a**): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

Numurs (**1**): ļauj ievadīt ciparus.

Simbols: ļauj ievadīt simbolus. Pēc simbola iezīmēšanas, spiežot navigācijas taustiņus, nospiediet taustiņu ***i***, lai to ievietotu.

T9 (T9): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā var pārslēgties no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, nospiežot taustiņu **0**.

Lai mainītu teksta ievades režīmu, turiet nospiestu taustiņu *, līdz izvēles taustiņa apgabalā displejā parādās vajadzīgais indikators.

Skaņas *(8.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt no servera ielādēto vai ar multiziņām saņemto skaņu sarakstu. Ielādētās skaņas var iestatīt kā tālruņa zvana signālu vai nosūtīt tās uz citiem tālruņiem.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Pārdēvēt: ļauj mainīt skaņas nosaukumu.

Dzēst: izdzēš skaņu.

Iestatīt kā zvana signālu: iestata skaņu kā zvana signālu.

Attēli *(8.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt no servera ielādēto vai ar multiziņām saņemto attēlu sarakstu. Ielādētos attēlus var iestatīt kā pašreizējo fona attēlu vai nosūtīt uz citiem tālruņiem.

Ja par fonu izvēlaties fotoattēlu, tas šajā sarakstā tiek rādīts ar nosaukumu **My Photo.icn**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Pārdēvēt: ļauj mainīt attēla nosaukumu.

Dzēst: izdzēš attēlu.

Iestatīt kā fonu: iestata attēlu kā fonu.

Dzēst visu *(8.5. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj dzēst visus mapēs Spēles, Skaņas un Attēli ielādētos objektus. Var izdzēst visus objektus vienlaikus.

Lai	Nospiediet
izvēlētos mapi, no kuras jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai dzēstu visus objektus, izvēlieties **Visu**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.
izdzēstu atzīmētos objektus	izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)*

Var pārbaudīt pieejamo atmiņu spēlēm, skaņām un attēliem. Displejā tiek rādīta kopējā, brīvā un izmantotā vieta, kā arī ielādēto objektu skaits.

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar servisu, veiciet šīs vienkāršās pārbaudes. Tās var ietaupīt jūsu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem klientu atbalstam.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

Ievietojiet SIM karti

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālrunis bloķēts Ievadiet paroli

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personīgais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude** (**5.5.1. izvēlne**).

Ievadiet PUK

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet tīkla operatora izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts “Nav pakalpojuma”, “Tīkla kļūme” vai “Nav pabeigts”

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš \ ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "**Brīdinājums** Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (); stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā () līdz visvājākajam ().
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot tālruņu kataloga meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

• tālruņa modeli un sērijas numuru
• informāciju par garantiju
• skaidru problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Kad tiek pieprasīts jebkurš no tālāk pieminētajiem kodiem, ievadiet atbilstošo kodu (tiek parādīts kā zvaigznītes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ja kļūdāties, nospiediet taustiņu **C** vienu vai vairākas reizes, līdz tiek izdzēsts nepareizais cipars, un pēc tam turpiniet ievadīt pareizo kodu.

Piekļuves kodus (izņemot PUK un PUK2 kodu) var mainīt, izmantojot izvēlni **Drošība** (**5.5. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 98. lpp.

Svarīgi! Izvairieties izmantot piekļuves kodus, kuri ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piemēram, 112, lai nejauši netiktu izsaukts avārijas dienestu numurs.

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu. Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir "00000000".

Lai	Sk.
aktivizētu/deaktivizētu tālruņa bloķēšanas funkciju	99. lpp. (**5.5.3. izvēlne**)
mainītu tālruņa paroli	99. lpp. (**5.5.4. izvēlne**)

PIN

Personīgais **i**dentifikācijas **n**umurs jeb PIN (4–8 cipari) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. Tas parasti tiek nodrošināts kopā ar SIM karti.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, šis kods tiek deaktivizēts un to nevar izmantot, līdz tas atkal tiek aktivizēts, ievadot PUK kodu (sk. tālāk).

Lai	**Sk.**
aktivizētu/deaktivizētu PIN pārbaudes funkciju	98. lpp. (**5.5.1. izvēlne**)
mainītu PIN	99. lpp. (**5.5.2. izvēlne**)

PUK

Astoņciparu PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey — PIN atbloķēšanas atslēga) ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizēto PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Ja tā nav vai esat to pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN:

1. Ievadiet PUK un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apst. jauno PIN**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja desmit reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte kļūst nederīga. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PIN2

Kopā ar SIM karti nodrošinātais PIN2 kods (4–8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu speciālajām funkcijām, piemēram, zvanu maksimālo izmaksu iestatīšanai. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN2 kods, šis kods tiek bloķēts un attiecīgajām funkcijām nevar piekļūt, līdz no jauna aktivizējat PIN2, ievadot PUK2 kodu.

Lai mainītu PIN2, skatiet 101. lpp. (**5.5.8. izvēlne**).

PUK2

Astoņciparu PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** — PIN2 atbloķēšanas atslēga), tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizēto PIN2 kodu. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN2:

1. Ievadiet PUK2 un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN2 pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstiprināt PIN2**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja PUK2 kods tiek ievadīts nepareizi desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar piekļūt funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams PIN2 kods. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

Liegumu parole

Lai lietotu zvanu liegumu funkciju, ir nepieciešama četrciparu zvanu liegumu parole. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju.

Šo paroli var mainīt izvēlnē **Zvanu aizliegšana** (**7.2. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 119. lpp.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,980 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- Tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Tālruni nedrīkst pārnēsāt krūškabatā.
- Lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss.

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgā sakaru nodibināšanas iespēja negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms jums to neatļauj darīt.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus, kā arī pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Aktīvais pārsegs

Iespēja atbildēt uz zvanu, vienkārši atverot tālruni.

Balss pasts

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicienu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums)

Īsziņu pielāgojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt zvanu signālus un pakalpojumu sniedzēja logotipu, kā arī vienkāršu multivides objektu uz EMS saderīgiem tālruņiem un no tiem. Tā kā EMS pamatā ir SMS, tas var izmantot SMS centrus tāpat, kā tos izmanto SMS. EMS darbojas visos globālās mobilo sakaru sistēmas (Global System for Mobile communications — GSM) tīklos. EMS sūtītāji var izmantot tekstu, melodijas, attēlus, skaņas un animāciju, lai pastiprinātu ziņu izteiksmes spēku, ko ierobežo mobilo tālruņu displejs.

GSM (globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS sniedz nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālruņu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication — GSM), komutēto ķēžu mobilo tālruņu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS).

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar un . Šo taustiņu lietojums:

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Java

Programmēšanas valoda, kurā var izveidot lietojumprogrammas, kas paredzētas lietošanai bez modifikācijām jebkurā no aparatūras platformām — gan nelielās, gan vidējās, gan lielās. Tā tiek galvenokārt virzīta un aprīkota Web vajadzībām — gan publiskajām Web vietām, gan iekštīklam. Ja Java programma tiek palaista no Web lapas, to sauc par *Java sīklietotni*. Ja tā tiek palaista mobilajā tālrunī vai peidžerī, to sauc par MIDlet programmu.

Konferences zvani

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)

Ziņapmaiņas pakalpojums mobilajā vidē, kuru ir standartizējis WAP forums un trešās paaudzes partnerības programma (3rd Generation Partnership Program — 3GPP). No tālruņu lietotāju viedokļa MMS ir līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS) — tas nodrošina lietotāja izveidotā satura automātisku un tūlītēju piegādi no viena tālruņa uz citu. Ziņas pamatā tiek adresētas tālruņu numuriem, līdz ar to trafiks plūst no tālruņa uz tālruni. MMS nodrošina arī e-pasta adrešu lietošanu, lai ziņas varētu nosūtīt pa e-pastu. Papildus SMS teksta saturam MMS ziņās var iekļaut fiksētus attēlus, balss un audio klipus, kā arī videoklipus un prezentācijas.

Numura noteikšanas pakalpojums (zvanītāja ID)

Pakalpojumi, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālruņu numurus.

PIN (personīgais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni pret nesankcionētu lietošanu. PIN nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālruņu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piemēram, balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (abonenta identifikācijas modulis)

Karte ietver mikroshēmu, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personiskos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu mutiskā sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Tālruņa parole

Drošības kods, ko izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja ir izvēlēta iespēja automātiski bloķēt tālruni ikreiz, kad tas tiek ieslēgts.

Trīs frekvenču joslas

Spēja darboties jebkurā no šādiem tīklu veidiem: GSM 900, GSM 1800, kombinētais GSM 900/1800 un GSM 1900 MHz joslās, lai palielinātu iespējas veikt veiksmīgu zvanu un sniegtu plašākas viesabonēšanas iespējas.

Tālrunis automātiski meklē pēdējo izmantoto tīklu. Ja kaut kāda iemesla dēļ šis tīkls nav pieejams, tālrunis mēģina reģistrēties citā tīklā.

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piemēram, ceļojot).

Zvanu aizliegšana

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu gaidīšana

Informē par to, ka notiekošas sarunas laikā ienācis jauns zvans

Alfabētiskais rādītājs

A

Aizliegšana, zvani • 118
Aizturēšana, zvans • 31
Aktīvais pārsegs • 102
Akumulators
    ievietošana • 18
    noņemšana • 17, 19
    uzlāde • 19
    zema uzlādes līmeņa indikators • 20
Alfabēta režīms, teksta ievade • 42
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 95
Apgaismojums • 16
Apgaismojums, automātisks • 96
Apraides ziņas • 73
Atjaunot • 103
Atmiņas stāvoklis
    ielādētie objekti • 135
    īsziņas • 71
    katalogs • 63
    multiziņas • 83
Atzvanīšana, ziņa • 65
Automātiskā atkārtošana • 102

Ā

Ārkārtas zvani • 150
Ātrā atbilde • 102
Ātrā sastādīšana • 60
Ātrpiekļuve, izvēlne • 103

B

Balss pasta serveris • 72
Balss pasts • 72
Balss piezīme
    atskaņošana • 114
    dzēšana • 114
    ierakstīšana • 113
Bloķēšana
    SIM karte • 100
    tālrunis • 99

C

Ceļojuma adapteris • 19

D

Datums, iestatīšana • 108
Displejs
    galvenais • 13
    ikonas • 14
Drošība
    informācija • 143
    norādījumi • 7
Drošība, zvani • 98
DTMF toņi, sūtīšana • 34

E

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums) • 64

F

Fiksēto numuru režīms • 101
Fona attēls • 94
Fons • 94
Funkcijas, izvēle • 22

G

Gaidošs zvans • 120
Grafiks • 106

I

Ienākošās, ziņas
    multivide • 74
    teksts • 64
Ieslēgšana/izslēgšana
    mikrofons • 32
    tālrunis • 21
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 93
Iespējas, izvēle • 22
Ikonas • 14
Indikators • 96

Infrasarkanais, savienojums • 94
Internets • 125
Izejošās, ziņas
multivide • 77
teksts • 65
Izmaksas, zvani • 89
Izvēles taustiņi, lietošana • 21, 22
Izvēlnes
piekļūšana • 45
saraksts • 47

Ī

Īsziņa
dzēšana • 64, 66, 71
iestatīšana • 69
lasīšana • 64, 65
sūtīšana • 66
Īsziņas signāls • 92

J

Java pakalpojumi • 132

K

Kalendāra piezīmes
apskate • 107
dzēšana • 107
kopēšana • 107
rakstīšana • 106
Kalkulators • 109
Karte, SIM
ievietošana • 17
Katalogs
ātrie numuri • 60
dzēšana • 55, 62
iespējas • 55
kopēšana • 55
labošana • 55
meklēšana/izsaukšana • 57
Kļūdas signāls • 93
Klausules skaļums • 26
Klusais režīms • 30
Konferences zvans • 36
Konfidencialitāte • 100

L

Laika formāts • 108
Laiks, iestatīšana • 108
LCD
galvenais • 13
ikonas • 14
Lietotāju grupa • 122

M

Mapes signāls • 93
Meklēšana, katalogs • 57
MIDlet, palaišana • 132
Mikrofona izslēgšana
mikrofons • 32
taustiņu toņi • 33
visas skaņas • 30
Minūtes signāls • 93
Modinātājs • 104
Multiziņas
dzēšana • 76, 77
iestatīšana • 79
labošana • 77
lasīšana • 74, 77
Multiziņas (Multimedia Messages — MMS) • 74

N

Neatbildētie zvani • 28, 86
Nosūtītās ziņas
multivide • 77
teksts • 65
Numura atkārtošana
automātiski • 102
manuāli • 25
Numuri, tālrunis
meklēšana/izsaukšana • 57
saglabāšana • 52

P

Pāradresācija, zvani • 116
Pārlūks, WAP • 125
Parole
tālrunis • 99, 139
zvanu liegums • 119, 142
Pārsūtīšana, multiziņa • 76
Pasaules laiks • 108
Pēdējais numurs, atkārtošana • 25
Piederumi • 9
Piegādes atskaites, ziņa • 70
Piekļuves kodi • 139
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 144
PIN
apraksts • 140
mainīšana • 99
PIN2
apraksts • 141
mainīšana • 101
Plānotājs • 104
PUK • 140
PUK2 • 141

R

Rakstzīmes, ievadīšana • 38
Rīta zvans • 104

S

Saņemtās ziņas
multivide • 74
teksts • 64
Saņemtie zvani • 87
Savienojuma signāls • 93
Savs numurs • 97
Signāla veids • 91
Signāls
kļūda • 93
mape • 93
savienošana • 93
ziņa • 92
zvans • 90
SIM karte
bloķēšana • 100
Simbols, teksta ievade • 44
Skaļums, pielāgošana
klausule • 26
taustiņu toņi • 26
Skaļums, regulēšana
zvans • 90
Skaņas, iestatīšana • 90
Slēgta lietotāju grupa • 122
SMS (— īsziņu pakalpojums)
Ienākošās • 64
Izejošās • 65
Spēles • 132
Spilgtums, displejs • 95
Starptautiski zvani • 24
Sveiciens • 97

Š

Šabloni
multivide • 82
teksts • 69
Šūnu apraides ziņas • 73

T

T9 režīms, teksta ievade • 40
Tālrunis
bloķēšana • 99
ieslēgšana/izslēgšana • 21
izkārtojums • 10
parole • 139
Tālruņu katalogs
saglabāšana • 52
Taustiņi
atrašanās vieta • 10
ātrpiekļuve • 103
Taustiņu skaļums • 26
Taustiņu toņi
izvēle • 91
sūtīšana • 33
Teksta ievades režīms • 39
Teksts, ievadīšana • 38
Tīkla josla, izvēle • 124
Tīkla pakalpojumi • 116
Tonis
taustiņš • 91

U

Uzdevumi, saraksts
izveidošana • 110
labošana • 111
Uzdevumu saraksts • 110

V

Valoda, izvēle • 98
Valūtas kurss • 115
Vārdi
ievadīšana • 38
meklēšana/izsaukšana • 57
Vibrācija • 91
Viesabonēšana • 121

W

WAP pārlūks
izlase • 129
kešatmiņa, tīrīšana • 131
piekļūšana • 125

Z

Ziņas
šūnu apraide • 73
balss • 72
multivide • 74
sveiciens • 97
teksts • 64
Zvana signāls • 90
Zvana skaļums • 90
Zvana veids • 91
Zvani
aizliegšana • 118
aizturēšana • 31
atbildēšana • 27
atkārtošana • 25
gaidīšana • 35, 120
pāradresācija • 116
pārtraukšana • 25
veikšana • 24
Zvanītāja ID • 122
Zvanītāju grupas
labošana • 59
meklēšana • 58
Zvanītie numuri • 87
Zvanu arhīvs • 86
Zvanu ilgums • 88
Zvanu izmaksas • 89
Zvanu numuri
neatbildēti • 28
neatbildētie • 86
saņemtie • 87
zvanītie • 87

Piekļuve izvēlņu funkcijām	① Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**. ② Ritiniet izvēlņu sarakstā ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz esat atradis nepieciešamo izvēlni. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ritiniet iespēju sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek atrasta vajadzīgā iespēja. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Katrs no abiem izvēles taustiņiem (un) veic funkciju, kuru norāda teksts virs taustiņa displeja apakšējā rindā.

GPRS tālrunis SGH-X450

Ātrās uzziņas kartīte

Ieslēgt/izslēgt	Turiet nospiestu taustiņu \.
Piezvanīt	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu .
Beigt zvanu	Īsi nospiediet taustiņu \.
Apskatīt neatbildētos zvanus uzreiz pēc tam, kad neesat uz tiem atbildējis	① Atveriet tālruņa pārsegu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ② Ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu ar augšup un lejup vērsto taustiņu. ③ Lai atzvanītu, nospiediet taustiņu .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-X450

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.01.02

(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorized person)

Atbildēt uz zvanu	Atveriet tālruni vai nospiediet taustiņu ↷.
Regulēt skaļumu	Nospiediet taustiņu Λ vai V tālruņa kreisajos sānos.
Izvēlēties signāla veidu	① Izvēlieties izvēlni **Signāla veids (4.3. izvēlne)**. ② Izvēlieties iespēju: • **Tikai apgaismojums** • **Melodija** • **Vibrācija** • **Vibrācija+melodija** ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
Saglabāt numuru kontaktu sarakstā	① Ievadiet numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**. ② Izvēlieties ikonu. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Izvēlieties atmiņu. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
Saglabāt numuru kontaktu sarakstā (turpinājums)	⑥ Ievadiet vārdu. ⑦ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑧ Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru. ⑨ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑩ Nospiediet taustiņu ↷\Ⓞ, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Meklēt numuru kontaktu sarakstā	① Nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**. ② Izvēlieties iespēju **Meklēt**. ③ Ievadiet pāris pirmos vārda burtus. ④ Lai ritinātu vārdus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ⑥ Lai ritinātu numurus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑦ Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu ↷.